

BLOWSOME



Mobile application 매뉴얼

JSR Performance Product

Manual for the
BLOWSOME mobile application

KOREAN

Version 1.0.1 2022/11

www.blowsome.kr

www.teamxhaust.com

www.jsrperformance.com

BLOWSOME



Mobile application 매뉴얼

JSR Performance Product

Manual for the
BLOWSOME mobile application

www.blowsome.kr
www.teamxhaust.com
www.jsrperformance.com

KOREAN

Version 1.0.1

2022/06

Foreword

BLOWSOME을 사용해 주셔서 감사드립니다.
 BLOWSOME은 진보된 active sound로 이질감 없는 사운드 품질과 사용자 편의성을 바탕으로 개발된 APP을 통한 손쉬운 제품 컨트롤을 기반으로 하여 사용자에게 최상의 경험을 선사합니다.
 BLOWSOME 장착자가 올바른 방법으로 제품을 장착할 수 있도록 매뉴얼을 자세히 읽어보시기를 권장 드립니다.
 제공된 매뉴얼에는 기본적인 장착 방법을 포함하여 초기 제품 테스트, 구성품 정보, 문제 발생 시 해결 방안 등의 다양한 팁과 유용한 정보들이 포함되어 있습니다.
 BLOWSOME 제품은 자동차 부품 설치에 숙련된 전문 장착자가 장착해야 합니다. 제품을 올바르게 설치하고 안전하게 사용하기 위해서 이 매뉴얼에 제공된 지침을 따라야 합니다. 본사는 매뉴얼에 포함된 지침 및 경고와 달리 제품을 부적절하게 설치 또는 사용 및 유지보수로 인해 발생한 손해 또는 인적 상해(직/간접적 또는 결과적 손해 포함)에 대하여 책임 지지 않습니다.
 본 매뉴얼은 편집상 오류나 누락이 있을 수 있으며, 제품의 성능 향상을 위해 사용설명서의 내용이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Copyright

이 매뉴얼은 저작권 법에 의해 보호되고 있으며, 모든 권리는 법적인 보호를 받고 있습니다. 저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는 본 매뉴얼의 무단 복제, 복사, 수정, 번역을 금지합니다.
 BLOWSOME은 JSR performance의 등록 상표입니다.
 BLOWSOME의 제품 디자인, 상표, 상품홍보 등 제품과 관련된 모든 저작물에 대한 권리는 JSR performance에 있습니다. 허가 없이 관련 저작물의 무단 복제 및 사용을 금지합니다. 이를 어길 경우 관련 법령에 의거하여 처벌 받을 수 있습니다.

Safety and Compliance warning

BLOWSOME 제품을 설치하기 전 아래 나열된 모든 항목을 확인하고 진행 해야 합니다.

- 이 매뉴얼은 표지에 표시된 차량에만 적용되며, 매뉴얼에 사용되는 브라켓 등 일부 부품의 경우 해당 차량용으로 설계되어 있습니다. 제품의 설치 방법은 차량마다 다를 수 있으며, 수령하신 제품과 이 매뉴얼의 차량 유형이 일치하는지 확인 바랍니다.
- 제품 설치 시 차량의 온도에 유의하세요. 차량이 운행을 마친 직후에 설치를 바로 진행 할 경우 차량의 일부 부분이 매우 뜨거울 수 있습니다. 설치를 시작하기 전 차량이 충분히 식은 뒤 설치하세요.
- 자신과 타인 또는 자동차의 손상을 방지하기 위해 차량이 안전하게 위치해있는지 확인하세요. 좁은 공간에서 설치 시 주변 사물에 유의하여 설치하세요.
- 주문한 제품을 수령하면, 사용자(또는 장착자)가 주문한 세트의 구성 부품이 알맞게 도착했는지 확인하세요. 세트 별 구성 부품은 매뉴얼의 '제품 구성' 페이지 또는 당사 웹 사이트(www.teamxhaust.com)에서 확인 할 수 있습니다. 구성 부품이 누락된 경우 설치 진행 전 공급자(본사 또는 총판)에 문의 해주세요.
- 차량에 설치하기 전 제품의 동작여부 확인을 위한 테스트를 반드시 진행 해주세요. 테스트 시 제품이 정상적으로 작동하지 아니 할 경우, 매뉴얼에 포함된 FAQ를 참고하시거나, 공급자(본사 또는 총판)에게 문의 해주세요.

General note

사진 및 그림 안내 :
 매뉴얼에서 사용된 사진 및 기타 그림은 적절한 설치 및 사용을 위한 개별 단계와 일반적인 개요를 나타기 위한 것이므로, BLOWSOME의 실제 구성과 완전하게 일치하지 않을 수 있습니다.

차량 기본 상태 관련 :

설치 프로세스는 차량에 현재 차량에 설치되어 있는 기타 파츠류 등에 따라 변경될 수 있습니다. 추가적으로 설치되어 있는 파츠류를 탈거 할 때에는 해당 제품 제조업체 매뉴얼에 따라 탈거 후 BLOWSOME 설치를 진행 해주세요.

설치 프로세스 관련 :

장착자가 제품 설치 시 어떠한 이유로든 매뉴얼과 다른 결정을 내릴 경우, 본 매뉴얼에 이와 관련하여 제공되는 모든 정보는 장착자의 편의를 위해 제공되는 일반 정보로 간주되어야 합니다. BLOWSOME으로 인하여 기타 부품의 제거, 차량 제조사의 보증 적용 또는 보증 사용에 대한 적합성과 관련한 모든 책임은 장착자에 있습니다.

Mark box and symbols

참고

페이지 내에서 참고할 만한 내용이나, 설명을 위한 표식입니다.

경고

설치 작업 시 안전 또는 파손, 경고 등의 문제와 관련된 내용 설명을 위한 표식입니다.

주의

설치 작업 시 장착자가 숙지하고 있어야 할 내용 설명을 위한 표식입니다.

참고

모바일 APP과 연계된 설명을 위한 표식입니다.



설치 시 파손에 유의하여 작업 진행



특별히 수분에 유의하여 설치 할 것



공구를 사용하여 작업 진행



전기 관련 연결 이므로 주의 할 것




브라켓을 사용한 작업 진행



케이블 타이를 이용한 배선 연결

App store & Play store

사용자의 디바이스에 맞는 store에서 “BLOWSOME” 또는 “블로섬”을 검색하여 설치 합니다.

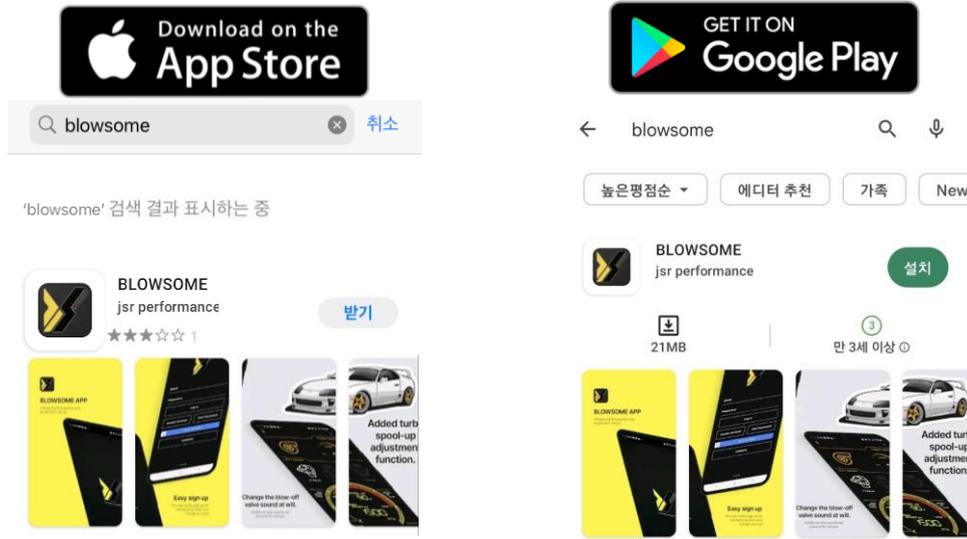

지원되는 기기

BLOWSOME 모바일 앱은 모든 모바일 기기를 지원합니다.



초기 APP 로그인 화면



가입하신 이메일 주소(아이디)와 비밀번호를 입력하여 App에 로그인 합니다.

신규 사용자일 경우 ‘회원가입’ 을 클릭하여 회원가입을 진행합니다.

가입 한 이메일 주소를 입력하여 임시 비밀번호를 발급받을 수 있습니다.

구글 계정으로 이메일 인증 없이 간편 회원가입 및 로그인이 가능합니다.


로그인 전 Blowsome 매뉴얼 영상 또는 PDF 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

i 참고

Apple의 경우 IOS 6.0 이상 버전이어야 블로썬 앱 사용이 가능합니다.
App 관련 자세한 사항은 App 매뉴얼을 참고해 주세요.

회원 가입


직접 사용자의 이메일(아이디) 및 비밀번호 등의 정보를 입력하여 회원가입 할 수 있습니다.

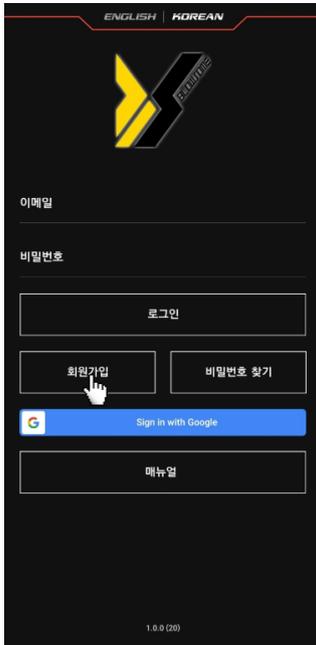

회원 가입 버튼 클릭



이메일 주소 입력 후
'이메일 확인 키 전송' 버튼
클릭

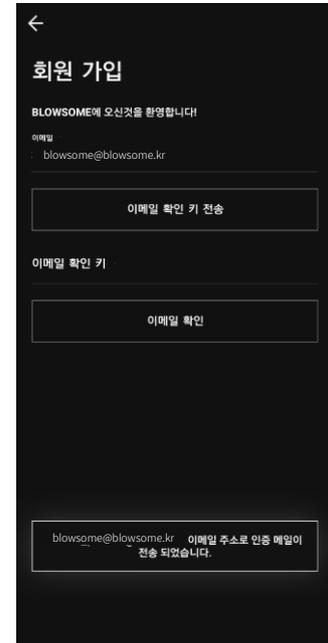


이메일로 도착 한 확인 키를
입력 후 '이메일 확인' 버튼
클릭

참고


Apple의 경우 iOS 6.0 이상 버전이어야 블로섬 앱 사용이 가능합니다.
App 관련 자세한 사항은 App 매뉴얼을 참고해 주세요.

회원 가입


직접 사용자의 이메일(아이디) 및 비밀번호 등의 정보를 입력하여 회원가입 할 수 있습니다.

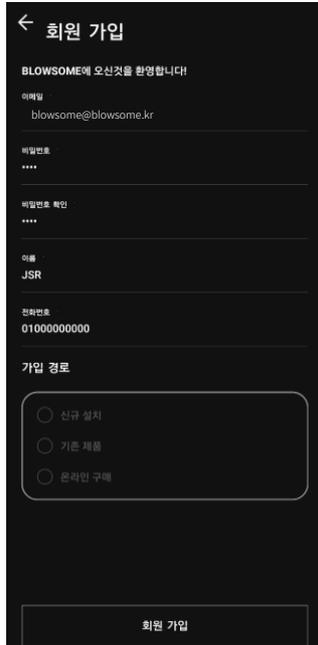


인증 완료 후
비밀 번호 및 기타 정보 입력
& 가입 경로 선택

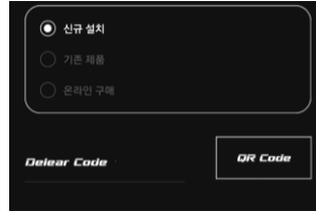


신규 설치
신품 장착 시 사용
업체 분류 번호(Dealer code) 입력 필수
또는
업체에서 발급 한 QR 코드를 스캔 할 수
있습니다.

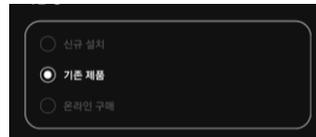

기존 제품
중고 제품 장착 시 사용

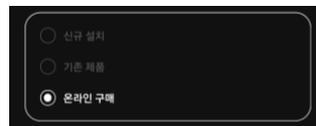

온라인 구매
인터넷 쇼핑몰 혹은 공동구매이벤트
등으로 구매 장착 시 사용

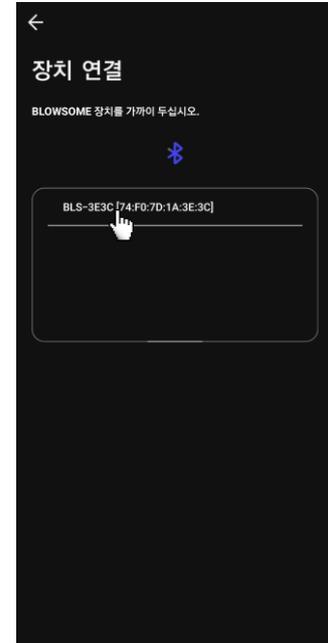

회원 가입 완료 시
블루투스 디바이스 서칭
화면에서 연결 할 디바이스
선택

참고


Apple의 경우 iOS 6.0 이상 버전이어야 블로섬 앱 사용이 가능합니다.
App 관련 자세한 사항은 App 매뉴얼을 참고해 주세요.

비밀번호 찾기


사용자가 비밀번호를 분실 한 경우 사용자의 이메일을 입력하여 임시 비밀번호를 발급 받을 수 있습니다.



유저 아이디(이메일)를 입력 후
'임시 비밀번호 전송' 버튼 클릭

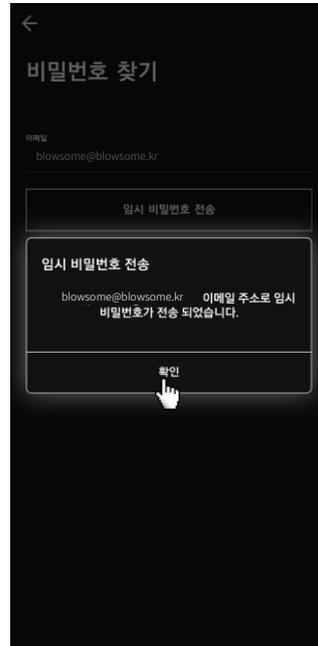

임시 비밀번호 전송 알림 확인

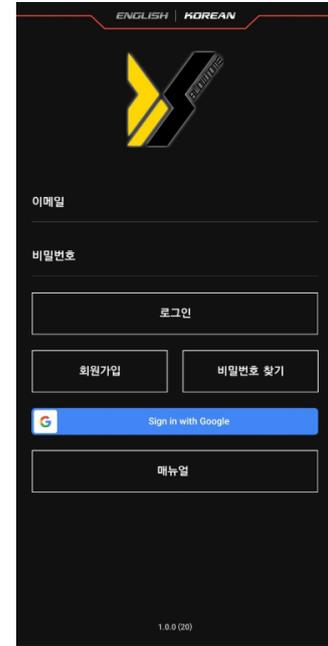


메인 화면에서
유저아이디(이메일)과 임시
비밀번호를 입력하여 로그인

⚠ 주의


이메일 확인이 반드시 필요한 작업입니다.
사용자의 이메일 계정은 찾아드리지 못합니다.

메인 언어 설정

App 메인 화면에서 간편하게 사용 언어를 설정 할 수 있습니다.

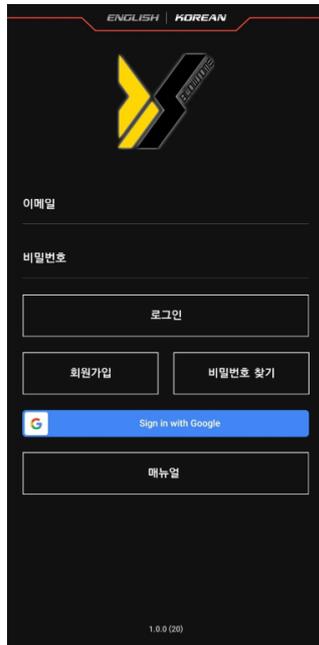

한국어 버전(KOR)

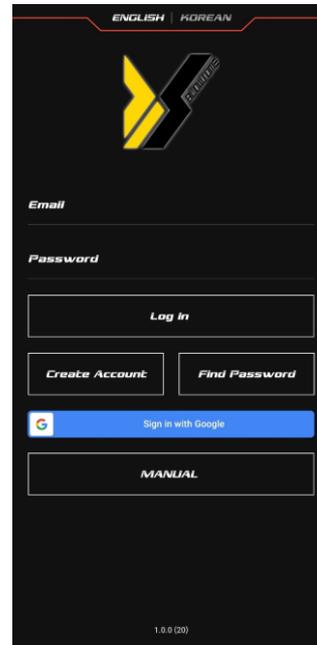


영어 버전(ENG)

⚠ 주의

영문으로 App을 설정 할 경우 App에서 발생하는 모든 메시지와 알림이 영문으로 표기됩니다.

매뉴얼 확인


로그인 하지 않은 상태에서 사용자가 원하는 매뉴얼을 선택하여 다운로드 및 영상열람을 할 수 있습니다.

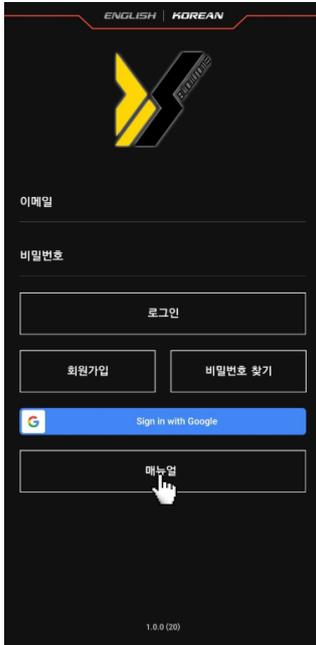

메인 화면에서 '매뉴얼' 버튼 클릭




확인하고자 하는 매뉴얼 클릭

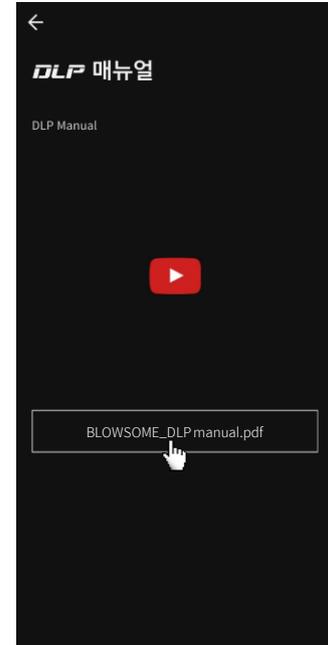


화면 중앙에서 영상 매뉴얼을 재생하여 확인 할 수 있고, 아래 매뉴얼 파일을 클릭하여 다운로드 할 수 있습니다.

블루투스 스캔


로그인이 완료된 상태에서 블루투스 관련 정보 및 연결 디바이스를 확인 할 수 있습니다.

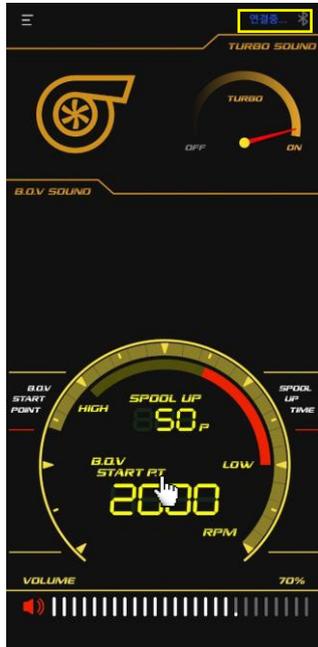

연결 되지 않은 상태
BLE 상태바가 점멸되며,
'연결중'이라고 표기 됨
B.O.V 사운드 목록이 표기되지
않음

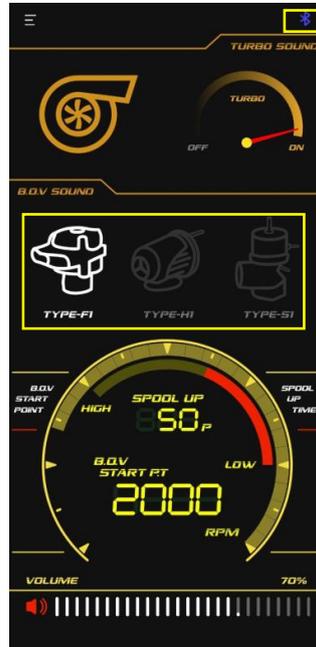

연결 완료 된 상태
BLE 상태바가 점등 됨
B.O.V 사운드 목록이 표기 됨

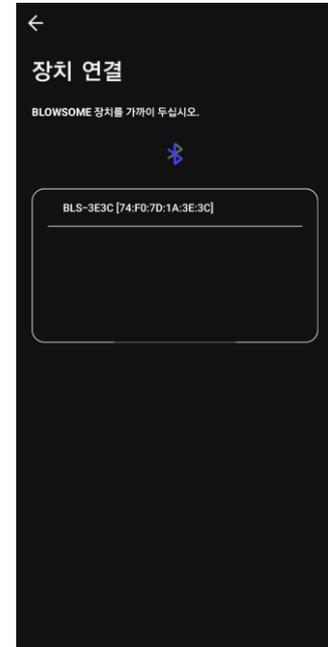

메인 화면에서 BLE 상태바(Bluetooth icon) 클릭 시 디바이스 선택창으로 전환

참고

BLOWSOME app은 1번이라도 연결 한 디바이스는 app에서 자동적으로 연결 됩니다.
초기 연결 시에는 디바이스 선택이 필수적으로 필요 합니다.

디바이스 선택 창에서는 APP이 자동적으로 디바이스를 Scan 하므로 별도의 동작 없이 디바이스가 나타나길 기다려 주시면 됩니다.

만약 디바이스 목록이 나타나지 않는 경우 모듈의 전원 인가상태를 확인 해주시고, App을 재시작 해주세요.

메인 페이지 설명

사운드 관련한 모든 파라미터를 설정 할 수 있는 페이지 입니다.

The screenshot shows the main settings page of the BLOW SOME app. It features a dark background with yellow and white text and icons. At the top left is a hamburger menu icon. Below it is a 'TURBO SOUND' section with a turbocharger icon and a gauge labeled 'TURBO' with 'OFF' and 'ON' markers. The next section is 'B.O.V SOUND', containing three icons labeled 'TYPE-FI', 'TYPE-HI', and 'TYPE-SI'. Below that is a large circular gauge for 'B.O.V START PT' with 'HIGH' and 'LOW' markers, a digital display showing '50 P' and '2000 RPM', and 'SPOOL UP TIME' markers. At the bottom is a 'VOLUME' section with a speaker icon and a 70% volume indicator.

메뉴 바 영역
 APP의 기본 메뉴를 선택 할 수 있습니다.
 차종/스킨/언어/보안 등을 설정 할 수 있고, 매뉴얼/회사정보를 확인 할 수 있습니다.

BLUETOOTH 상태 바 영역
 BLUETOOTH 연결 상태를 확인 할 수 있습니다.
 클릭하여 연결 가능한 디바이스 목록을 확인 할 수 있습니다.

TURBO SOUND 영역
 Turbo sound를 on/off 할 수 있습니다.
 해당 영역 부분을 클릭하면 일러스트가 변경 되며 on/off 설정이 가능합니다.

BLOW OFF VALVE 영역
 B.O.V사운드 종류를 선택 할 수 있습니다.
 선택 한 B.O.V 사운드에 따라 세팅 값이 변경 됩니다.(사운드 별 세팅 저장)


사운드 세팅 영역
 사운드 별 파라미터를 세팅 할 수 있습니다.
 대표적인 기능으로 B.O.V start point 설정, Turbo sound Spool up time 설정, 볼륨 설정(Mute 가능 포함)이 있습니다.

참고

Apple의 경우 IOS 6.0 이상 버전이어야 블로섬 앱 사용이 가능합니다.
 App 관련 자세한 사항은 App 매뉴얼을 참고해 주세요.

터보 사운드 on/off 설정

간편한 클릭으로 터보 사운드를 켜고 끌 수 있습니다.
표기된 박스의 아무곳을 클릭하면 동작 합니다.

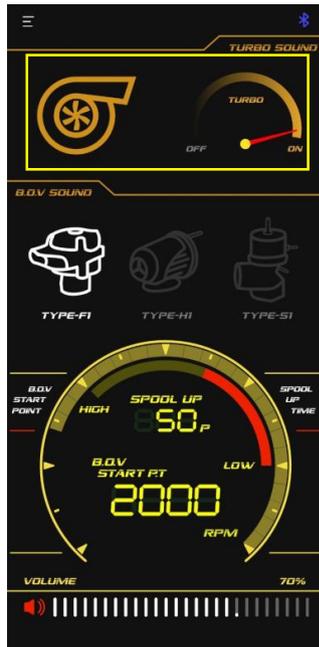

터보 사운드 ON



터보 사운드 OFF

⚠ 주의

On/Off 전환 시 일러스트 효과로 인해 약간의 딜레이가 발생할 수 있습니다.
너무 빠른 On/Off 전환은 App 오동작을 유발 할 수 있습니다.

B.O.V 사운드 선택

원터치 클릭으로 B.O.V 사운드를 선택 할 수 있습니다.
BLOWSOME app은 사운드 별로 별도의 프로파일 설정이 가능합니다.



Type-F1 사운드
선택



Type-H1 사운드
선택



Type-S1 사운드
선택

⚠ 주의

사운드 별 파라미터는 별도의 저장 버튼 없이 실시간 자동 저장 방식입니다.
사운드 변경 시 많은 설정 값을 모듈과 app이 주고받으므로 약간의 딜레이가 발생 할 수 있습니다.
너무 빠른 사운드 변경은 app&모듈의 오동작을 일으킬 수 있습니다.

세팅 값 설정1 (B.O.V 스타팅 포인트)

B.O.V 사운드가 몇 RPM 부터 발생 할 지 설정 할 수 있습니다.
 설정 상태로 이동한 후 클릭 & 드래그로 RPM값을 조절 할 수 있습니다.



‘B.O.V Start point’ 버튼
 클릭하여
 설정 상태로 이동



원하는 RPM 구간 클릭
 또는
 클릭 후 드래그 하여 RPM 설정



‘설정 완료’ 버튼 클릭 후 설정
 마무리

⚠ 주의

별도의 값을 입력해주는 칸이 없으므로, 원하는 설정값을 정확하게 맞추기 어려울 수 있습니다.

세팅 값 설정2 (터보사운드 Spool up time)

터보사운드의 Spool up time 을 조절 할 수 있습니다.
 터보사운드가 최대치로 도달하는 시간을 설정 합니다.
 이 설정으로 빅터빈의 묵직한 느낌과 스몰터빈의 경쾌한 느낌을 조절 할 수 있습니다.



'Spool up time' 버튼 클릭하여
 설정 상태로 이동



원하는 Spool up 구간 클릭
 또는
 클릭 후 드래그 하여
 Spool up time 설정



'설정 완료' 버튼 클릭 후 설정
 마무리

⚠ 주의

별도의 값을 입력해주는 칸이 없으므로, 원하는 설정값을 정확하게 맞추기 어려울 수 있습니다.

메인 볼륨 설정

전체적인 사운드의 볼륨을 조절 합니다.
Mute(음소거) 버튼을 통해 한번에 볼륨을 끄고 켤 수 있습니다.



원하는 Volume 위치를 클릭하거나 드래그하여 볼륨 조절



원하는 Volume 위치를 클릭하거나 드래그하여 볼륨 조절




Mute 버튼을 클릭하여 원터치로 볼륨 On/Off 컨트롤

⚠ 주의

별도의 값을 입력해주는 칸이 없으므로, 원하는 설정값을 정확하게 맞추기 어려울 수 있습니다.

초기 APP 로그인 화면

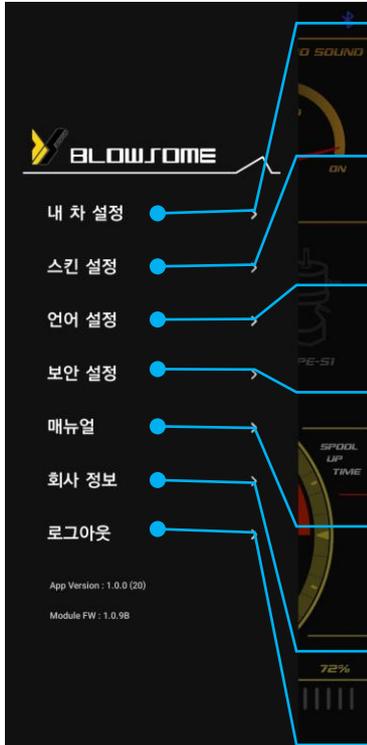

내 차 설정

사용자의 차종을 선택 할 수 있습니다.
브랜드/차종타입/유종 순으로 선택하여 설정을 마무리합니다.

스킨 설정

APP에 적용 할 색상 스킨을 선택 합니다.
사용자가 원하는 색상타입의 스킨으로 변경하여 APP을 사용 할 수 있습니다.

언어 설정

APP의 전체적인 언어 타입을 선택 합니다.

보안 설정

사용자 정보를 수정 할 수 있고, 사용자 계정을 삭제 할 수 있습니다.
DLP 접속용 아이디/비밀번호를 확인 및 수정 할 수 있습니다.

매뉴얼

종류 매뉴얼을 확인 할 수 있습니다.
영상 매뉴얼 & 문서 매뉴얼 별도로 확인 할 수 있습니다.

회사 정보

JSR performance 본사 관련 모든 정보를 확인 할 수 있습니다.

로그아웃


현재 APP에 로그인 되어 있는 계정을 로그아웃 할 수 있습니다.

참고

설정 메뉴 하단에서 APP 버전 과 모듈의 펌웨어 버전을 확인 할 수 있습니다.

내 차 설정

사용자의 차종을 선택 하여 모듈이 차량에 맞게 세팅되도록합니다.
세팅이 완료되고, 차량에 맞는 차종을 선택하면 모듈에 파란색 Led가 점등되고 사운드가 발생합니다.

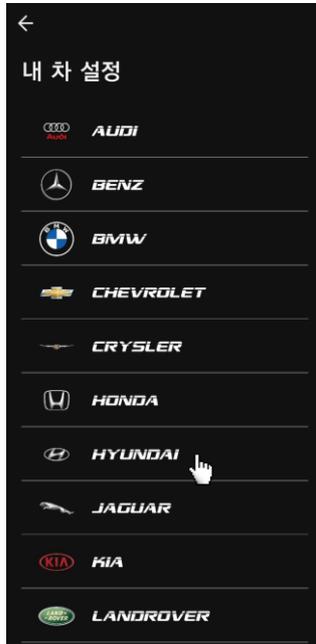

브랜드 선택



차종 Type 선택

A~D 타입은 해당 차량의 연식과
관련이 있습니다.
가능한 모든 타입을 선택하여
사운드가 정상적으로
발생하는지 확인 해야 합니다.




유종 선택

⚠ 주의


차종 선택을 마무리하고 모듈에 파란색 Led가 발생하더라도 사운드가 발생하지 않는다면,
다른 타입의 차종을 선택 해야 합니다.

스킨 설정

APP에 적용 할 색상 스킨을 선택 합니다.
 사용자가 원하는 색상타입의 스킨으로 변경하여 APP을 사용 할 수 있습니다.

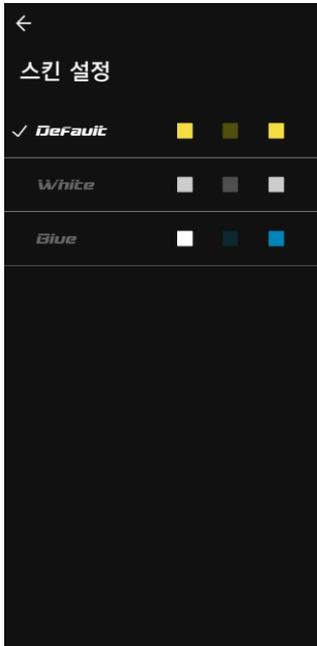

기본 세팅 상태

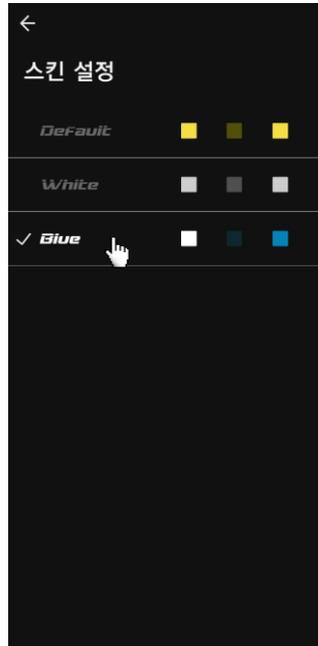

원하는 타입의 스킨 선택




선택한 색상의 스킨타입으로
 UI 스타일 변경

⚠ 주의


스킨이 적용 되는 데 2~3초의 시간이 필요합니다.
 적용 후 사용할 때 일시적인 버벅임이 발생할 수 있습니다.

언어 설정

APP의 전체적인 언어 타입을 선택 합니다.

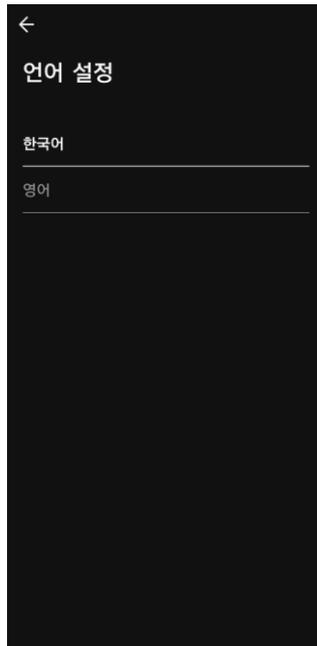


한국어 설정

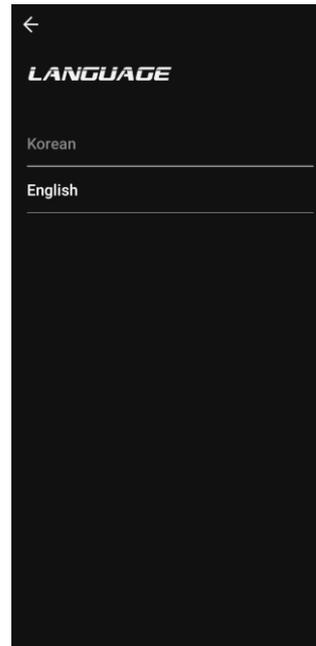

영문 설정

보안 설정

사용자 정보를 수정 할 수 있고, 사용자 계정을 삭제 할 수 있습니다.
DLP 접속용 아이디/비밀번호를 확인 및 수정 할 수 있습니다.

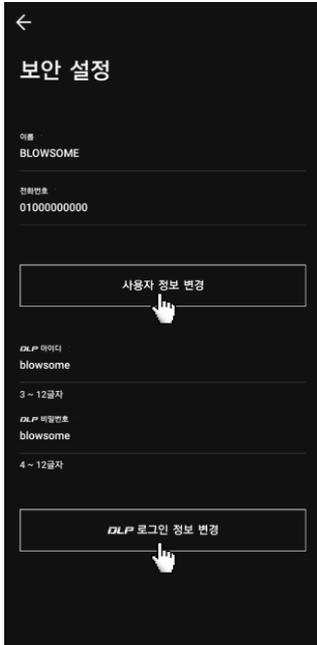

수정하고자 하는 정보 항목을
입력 한 후
'사용자 정보 변경' 또는
'DLP 로그인 정보 변경' 버튼을
클릭하여 정보를 변경 할 수
있습니다.



'사용자 정보 변경' 클릭 시
'확인' 버튼을 눌러 변경을
마무리 하세요.



'DLP로그인 정보 변경' 클릭 시
'확인'을 눌러 변경을
마무리하세요.

⚠ 주의

DLP 아이디 & 비밀번호는 대/소문자를 구분하므로 입력에 주의하세요.
DLP 프로그램이 연결 된 상태에서 로그인 정보를 변경한 경우, 다음 로그인에서부터 변경 사항이 적용 됩니다.

회사 정보

JSR performance 본사 관련 모든 정보를 확인 할 수 있습니다.




회사 정보 탭 클릭




회사 정보 확인

로그아웃

현재 APP에 로그인 되어 있는 계정을 로그아웃 할 수 있습니다.

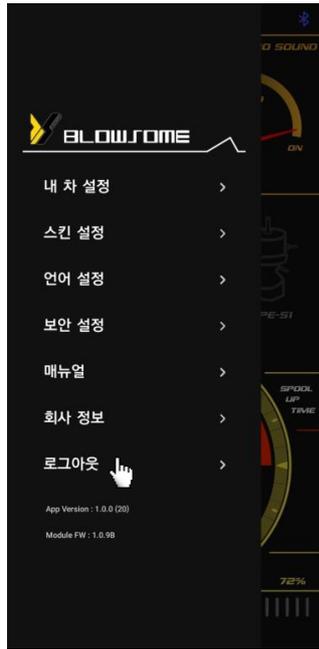

로그아웃 탭 클릭

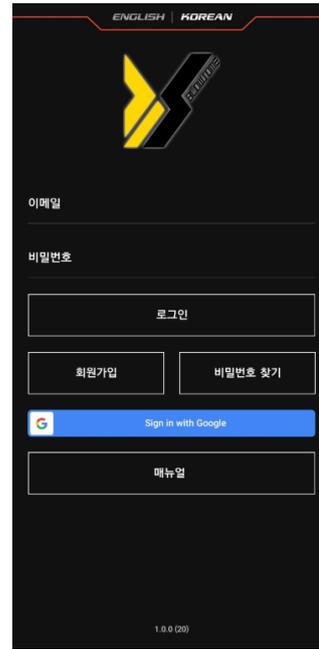

현재 계정에서 로그아웃 되어
로그인 페이지로 이동

⚠ 주의

로그아웃은 별도의 경고 메시지 없이 바로 동작합니다.
로그인 정보가 불확실 할 경우 한 번 더 생각하고 동작해 주세요.

FAQ

1. 로그인 관련

- 1) 로그인이 되지 않습니다..

RE: 아이디 혹은 비밀번호를 알맞게 입력 해 주세요.
 - 아이디는 이메일 형식으로 모두 기재해야 합니다. ([Ex_ blowsome@blowsome.com](mailto:Ex_blowsome@blowsome.com))
 - 아이디/비밀번호 모두 대-소문자를 구분합니다.

- 2) 로그인 된 후 ‘사운드 다운로드’ 메시지가 계속 떠있어요.

RE: 제품 초기 연결 시(최초 1회)에는 ‘사운드 다운로드’가 5~10초 정도 소요될 수 있습니다.
 여러 번 접속한 경우에도 ‘사운드 다운로드’가 오래 걸린다면, APP을 재시작 해 주세요.

- 3) 이메일/비밀번호 찾기

RE: 고객님의 이메일을 잊어버린 경우 찾을 수 있는 방법은 없습니다. 평소에 자주 사용하는 이메일 주소를 사용해 주세요.
 - 이메일을 분실 한 경우 jsrperformance@naver.com으로 개인정보(전화번호, 이름)와 함께 내용을 적어서 보내주세요. 고객님의 이메일 주소 중 일부를 확인 해 드릴 수 있습니다. 단, 순차적으로 확인해드립니다.

2. 블루투스 연결

- 1) 블루투스 상태 바가 연결중 이라고만 표시 됩니다.

RE: 블루투스 상태 표기를 클릭하여 검색 된 디바이스를 클릭해서 직접 연결 해주세요.
 최초 1회는 블루투스 디바이스를 직접 연결 해야 합니다.

- 2) 모듈 검색 시 디바이스가 표시되지 않습니다.

RE: 1. 제품 모듈에 전원이 인가되어 있는지 확인해 주세요.
 2. 정상적으로 전원이 인가되어 있다면, 핸드폰의 블루투스 기능이 켜져있는지 확인하세요.
 2가지 방법으로 해결되지 않는 경우, App을 재시작 해주세요.

FAQ

3. App 메인페이지 관련

1) 터보 사운드 on/off 가 작동하지 않는것 같아요.

RE : 터보사운드의 경우 고RPM일 때 발생하는 소리이므로 멈춰있는 상태에서 On/Off 여부를 판단하기 어렵습니다.
Off 인 상태에서 고 RPM일 때 여전히 터보 사운드가 발생하는지 확인 해 주세요.

2) 사운드 변경에 딜레이가 있어요.

RE : BLOWSOME에서 사운드는 많은 용량의 설정값 정보들과 함께 변경 됩니다.
약간의 딜레이는 발생 할 수 있으니 변경이 완료되어 세팅값 까지 완전히 바뀔 때 까지 기다려 주세요.

3) B.O.V start point 가 어떤 걸 의미하나요?

RE : 고객님의 차량에서 몇 RPM 이상부터 B.O.V 사운드가 발생할 지 설정합니다.
저 RPM 구간에서 사운드가 발생하는 것을 부담스러워 하시는 고객님은 start point를 3~4000rpm에 설정 하여 사용하시고,
거의 모든 RPM 구간에서 사운드가 발생하길 원하는 고객님은 start point를 1000rpm 정도에 설정하시면 만족 하실 수 있습니다.

4) Spool up time 이 어떤 걸 의미하나요?

RE : 터보 사운드의 특성을 설정 합니다.
보통 차량의 과급기(터보)는 터빈 크기에 따라 터보사운드의 사운드 특성이 달라집니다.
BLOWSOME의 터보사운드는 이를 반영하여 spool up time 조절로 사용자가 빅터보인지, 스몰터보인지를 선택해서 사용 할 수 있게 제작 되었습니다.
Spool up time 을 높게(max 100)설정 할 경우 부스트 차는 속도가 빠르게 설정되어 경쾌한 스몰터보 느낌을 구현하고,
낮게(min 0)설정 할 경우 부스트 차는 속도가 늦게 설정되어 묵직한 빅터보 느낌을 구현합니다.

FAQ

4. 설정 메뉴 관련

1) 제 차량이 어떤 타입인지 모르겠어요.

RE : BLOWSOME은 UX를 고려하여 차종 선택 시 Type을 선택 하게끔 설계되었습니다.
 하나의 브랜드에 적게는 1개, 많게는 4~5개의 Type이 존재 합니다.
 보통 A type이 제일 오래된 년식의 차종 그룹을 의미하고 알파벳 뒤로 갈 수록 최신 년식의 차종을 의미합니다.
 차량의 신호 특성 상 같은 종류의 신호를 사용하는 경우도 있고, 일부분만 바뀌는 경우도 있어서 여러가지 Type을 선택해 보시고 고객님의 차량에 제일 잘 맞는 type을 사용하시는 것이 좋습니다.

2) 스킨 설정 변경 시 저장해뒀던 사운드 설정값도 초기화 되나요?

RE : 아닙니다.
 스킨은 말그대로 App의 피부만 바꾸는 역할을 하므로 기본적인 app의 색상정도만 바뀌고 설정값은 초기화되지 않습니다.

3) DLP 아이디/비밀번호가 변경 되지 않는 것 같아요.

RE1 : DLP 아이디/비밀번호는 대/소문자를 구분합니다.
 설정 된 값에 맞게 입력해서 한번더 시도해주세요.

RE2 : ‘DLP 로그인 정보 변경’ 버튼을 클릭 후 ‘ID/PW가 설정되었습니다.’라는 메시지가 표기 되어야 설정이 마무리 된 것입니다. 설정 상태를 한번더 확인해 주세요.

BLOWSOME

Sound essential for your driving

BLOWSOME makes the most
BLOW OFF VALVE sound

Forget about the simple and cute
sounds of traditional mechanical B.O.V.



www.blowsome.kr
www.teamxhaust.com
www.jsrperformance.com