

## XHAUST Can Manual

---



@Xhaust\_official



Xhaust official



[www.xhaust.kr](http://www.xhaust.kr)



Xhaust

# 목차

---

## CAN

설명	1-3
위치정보	4-15

## 차종별 배선 정보

AUDI	16-17
BENTLEY	18
BMW	19-21
CHEVROLET	22
CITROEN	23
CHRYSLER	24-25
FORD	26-32
HONDA	33-34
HYUNDAI	35-37
INFINITY	38
JAGUAR	39-41
JEEP	42-44
KIA	45-48
LANDROVER	49
LEXUS	50
MASERATI	51
MAZDA	52

# 목차

---

MERCEDES BENZ	53-55
PORSCHE	56-57
RENAULT	58
SAMSUNG	59-61
SSANGYOUNG	62
TOYOTA	63
VOLKSWAEN	64-67
VOLVO	68-70




## CAN 배선의 기본적인 특징

1. 두가닥의 나선형으로 꼬아져 있습니다.
2. 여러 개의 배선들이 뭉쳐져 있는 곳에 섞여 있습니다.
3. 배선 굵기는 다양합니다.



4. 배선 색상은 2가지 조합 또는 단일색상으로 이루어져 있습니다.


예) CAN HIGH - 빨강/파랑 (조합)  
CAN LOW - 빨강 (단일)

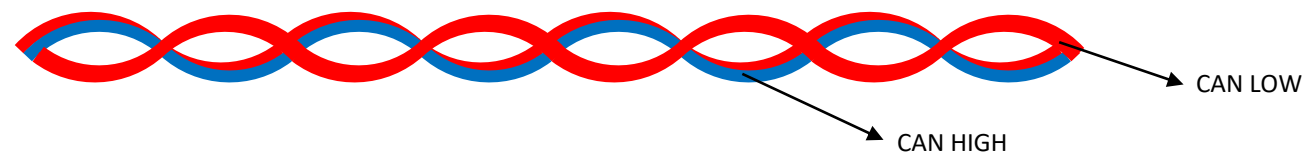

## CAN 배선 연결 시 주의 점

**\*CAN 배선이 절대 끊어지지 않도록 주의 바랍니다.**

제품 내 동봉 되어있는 T-connector를 사용하여 CAN선의 끊어짐을 방지하세요.  
만약 T-connector 사용 하지 않고 작업을 한다고 하면, 스트리퍼를 이용하여 피복만 잘 벗겨서 연결 해야 하며, 만일 끊어졌을 때, 반드시 납땜을 이용하여 연결 후 절연을 해주어야 합니다.

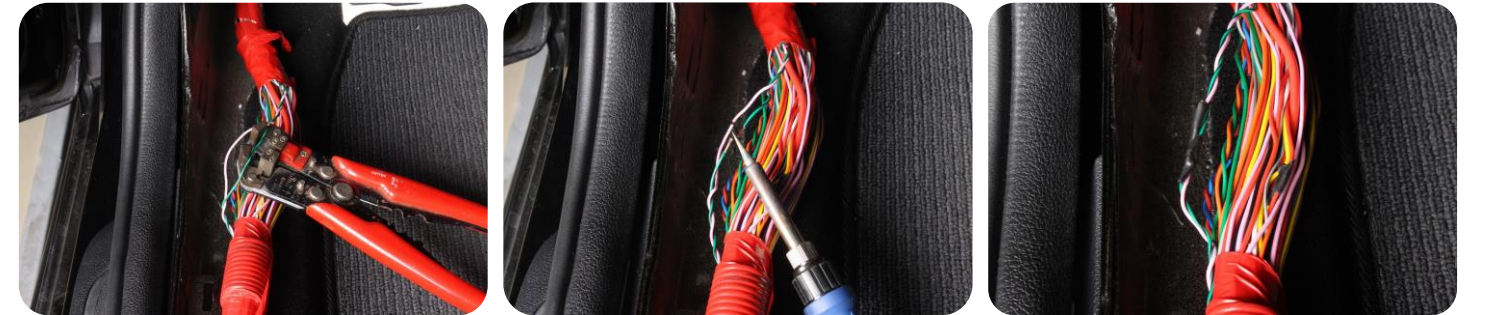


스트리퍼 사용

납땜

절연




T-connector 사용을 추천 합니다.

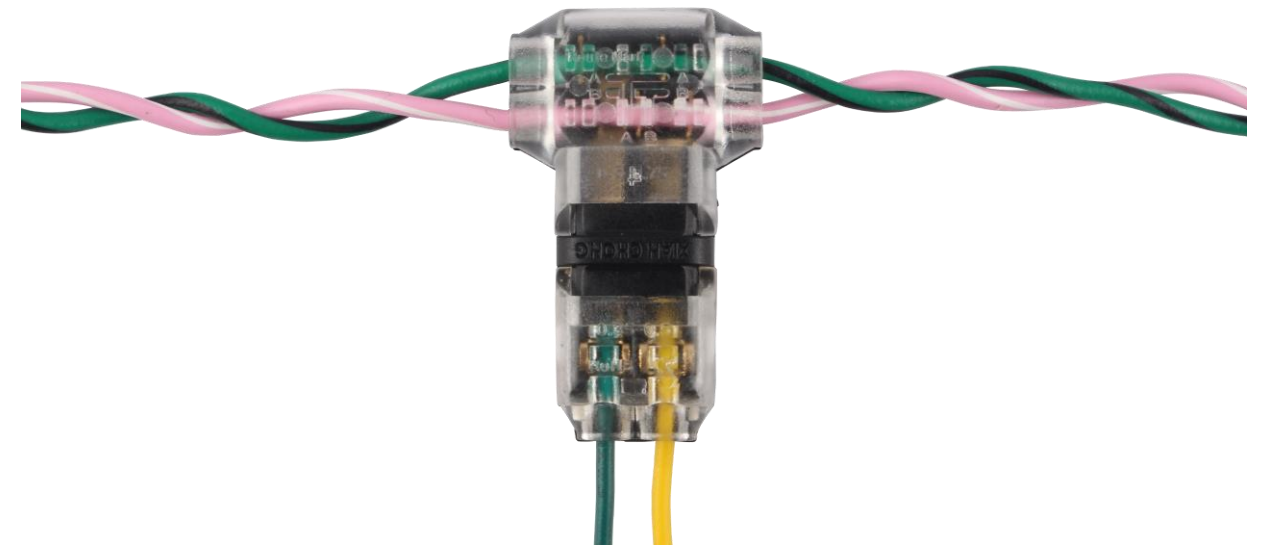

CAN 배선 위치



실내 내장재 중 일부를 탈거해야 합니다.

대부분 여러 개의 배선들이 뭉쳐져 있는 곳에 섞여 있으며 그 중에서 CAN 배선을 찾아야 합니다

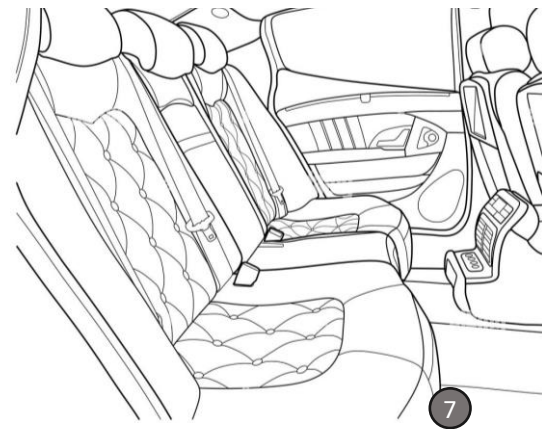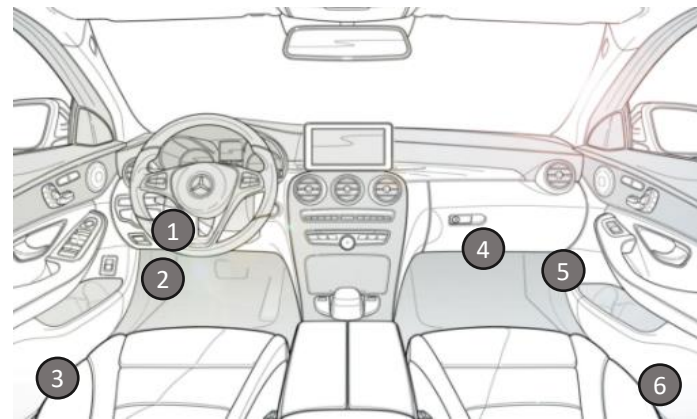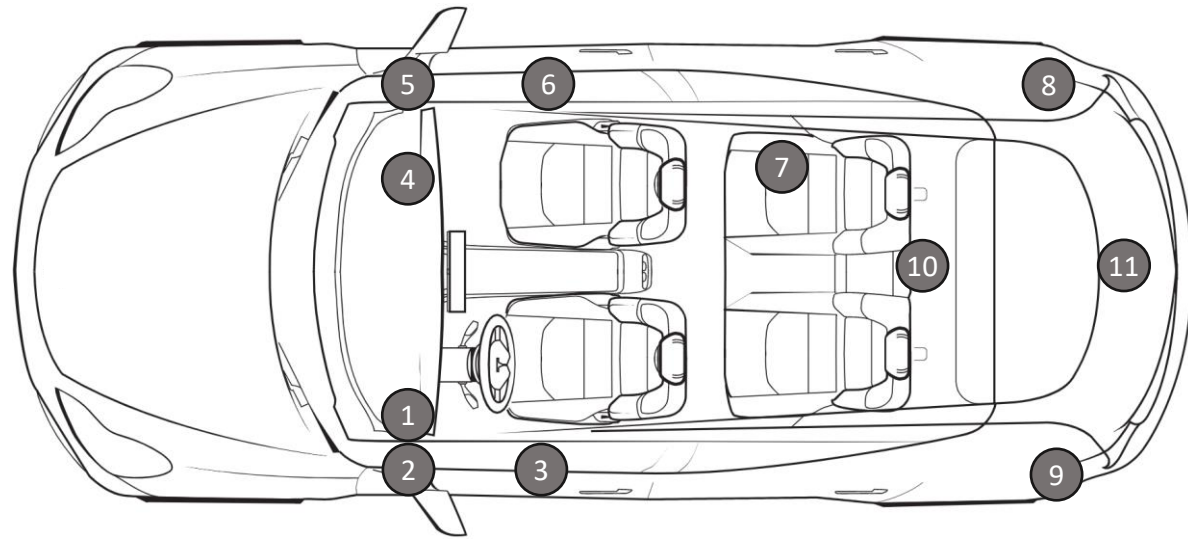


1. OBD 커넥터
2. 운전석 A필러 하단 바닥 쪽 트림
3. 운전석 도어 스텝 안쪽
4. 조수석 발등 위 커버 안쪽
5. 조수석 A필러 하단 바닥 쪽 트림
6. 조수석 도어 스텝 안쪽

7. 조수석 방향 뒤 시트 아래
8. 조수석 트렁크 트림 안쪽
9. 운전석 트렁크 트림 안쪽
10. 트렁크 바닥 뒤 시트 아래
11. 트렁크 바닥 범퍼 쪽

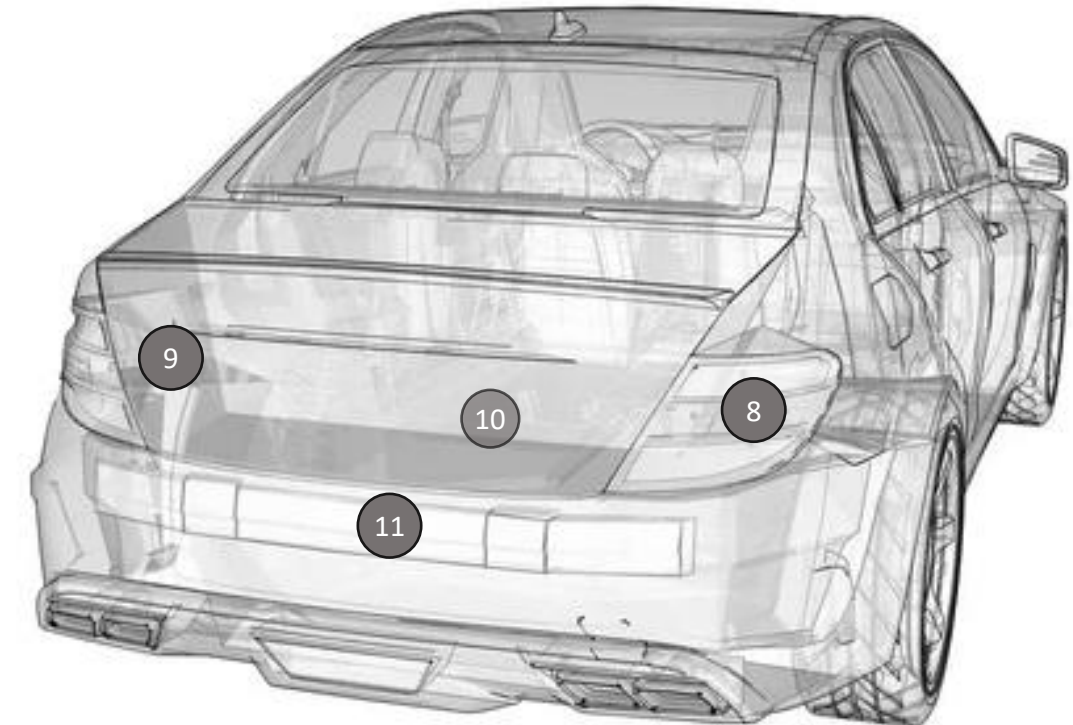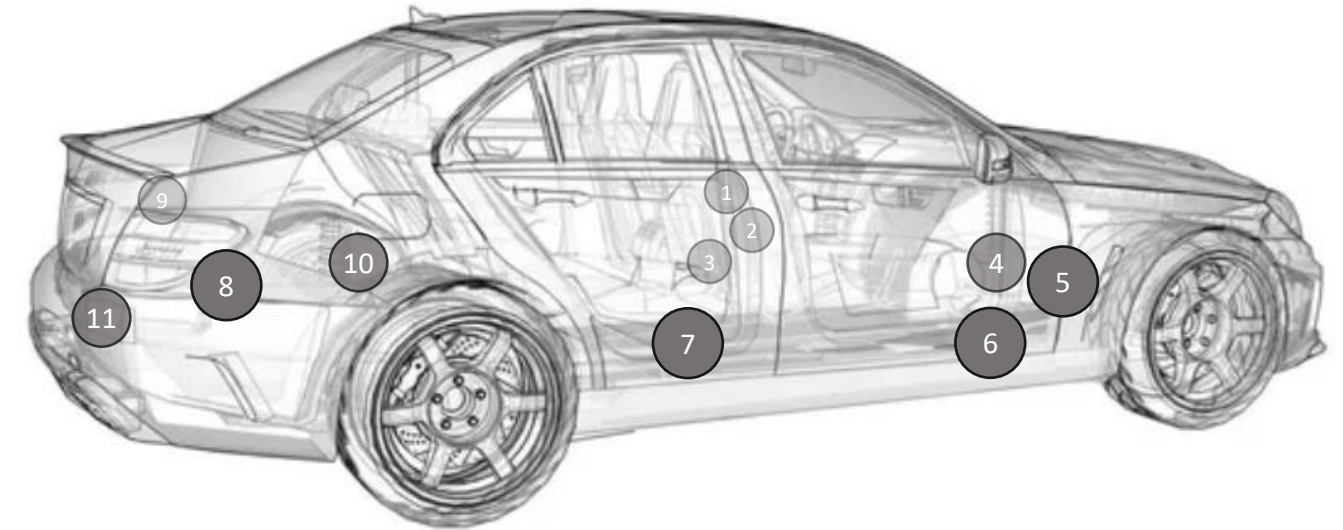

## CAN > 위치 정보

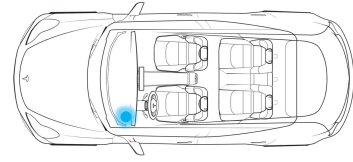


### 1. OBD 커넥터

일부 차량들은 OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급받을 수 있습니다.  
이러한 차량들은 별도로 내장재를 탈거할 필요 없이 제공된 OBD 케이블을 활용하여  
장착을 하면 됩니다. 또한 OBD 커넥터의 단자는 **접지도** 포함하고 있습니다.



## CAN > 위치 정보

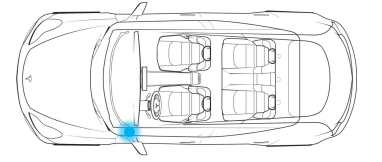


### 2. 운전석 A필러 하단 바닥 쪽 트림

운전석 왼발 옆 또는 왼발 아래쪽 입니다.  
내장재를 탈거하면 여러 배선 뭉치들을 볼 수 있습니다.



## CAN > 위치 정보

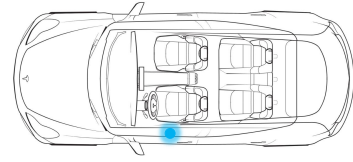


### 3. 운전석 도어 스텝 안쪽

운전석 도어를 열고 차량의 하단부의 내장재를 탈거하면 배선 뭉치들을 볼 수 있습니다.



## CAN > 위치 정보

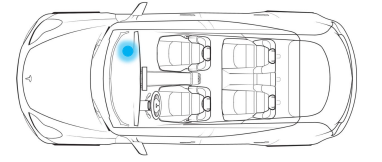


### 4. 조수석 발등 위 커버 안쪽

조수석 발등 커버 안쪽이며, 글로브 박스 아래에 있습니다.



## CAN > 위치 정보

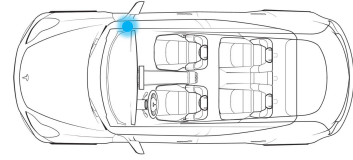


### 5. 조수석 A필러 하단 바닥 쪽 트림

운전석 도어를 열고 차량의 하단부의 내장재를 탈거하면 배선 뭉치들을 볼 수 있습니다.




## CAN > 위치 정보

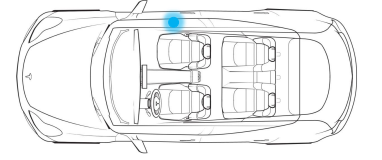

### 6. 조수석 도어 스템 안쪽


조수석 발등 커버 안쪽이며, 글로브 박스 아래에 있습니다.



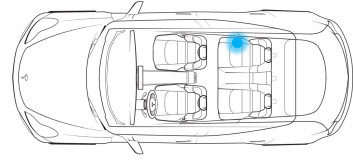

### 7. 조수석 방향 뒷시트 아래

조수석 방향 뒤 시트 아래쪽 또는 조수석 방향 도어 스텝 안쪽입니다.

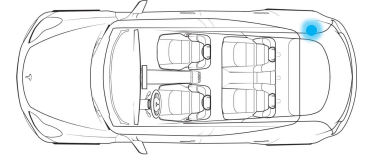


### 8. 조수석 트렁크 트림 안쪽

트렁크를 열고 조수석 방향 안쪽 내장재를 제거하면 많은 배선 뭉치들을 확인 할 수 있습니다.






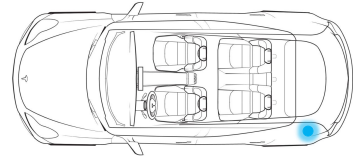

### 9. 운전석 트렁크 내장재 안쪽


트렁크를 열고 운전석 방향 안쪽 내장재를 제거하면 많은 배선 뭉치들을 확인할 수 있습니다.

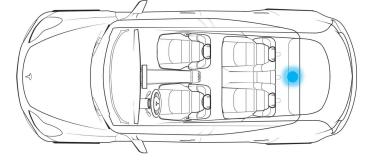

### 10. 트렁크 바닥 뒷시트 아래

트렁크 바닥 내장재를 제거 하면 뒷시트 등판 아래쪽에 가로로 횡단 하는 배선 뭉치를 볼 수 있습니다.



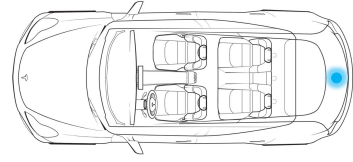

### 11. 트렁크 바닥 범퍼 쪽

트렁크를 열고 범퍼 쪽 내장재를 제거하면 가로로 횡단하는 배선 뭉치들을 발견할 수 있습니다.
















# CAN > AUDI

## AUDI A

AUDI A TYPE이며, 2006 – 2017년 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



 <b>대표 색</b> H - 주황/검정 L - 주황/갈색		H - 보라 	H - 주황/보라 
		L - 주황/갈색 	L - 주황/갈색 
H - 주황/실버 	H - 녹색 	H - 주황/회색 	
L - 주황/갈색 	L - 주황/갈색 	L - 주황/갈색 	

### 배선 위치

트렁크 좌/우측 트림 안쪽

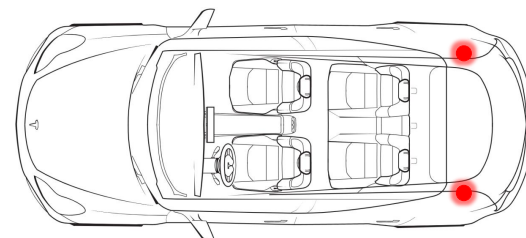

# CAN > AUDI

## AUDI B

AUDI B TYPE이며, 2017년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



 <b>대표 색</b> H - 검정 L - 주황/갈색		H - 주황/회색 	H - 회색 	H - 보라 
		L - 주황/갈색 	L - 주황/갈색 	L - 주황/갈색 
H - 회색 	H - 주황/회색 	H - 녹색 		
L - 주황 	L - 주황/갈색 	L - 주황/갈색 		

### 배선 위치

트렁크 좌/우측 트림 안쪽  
운전석 A필러 하단 트림 전체

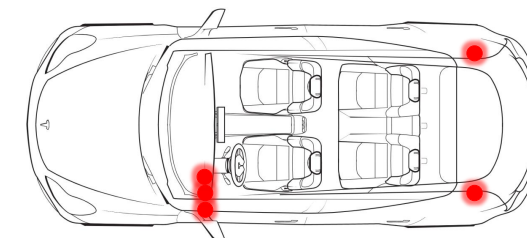

# CAN > BENTLEY

## BENTLEY A

BENTLEY A TYPE이며, 2008년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.

### 배선 색상



H - 주황/회색



H - 회색



L - 주황/갈색




L - 주황/갈색



### 배선 위치

트렁크 좌/우측 트림 안쪽

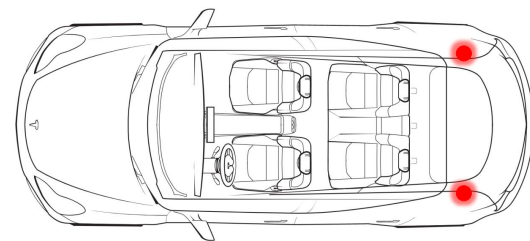

# CAN > BMW

## BMW A

BMW A TYPE이며, E BODY 5세대 (후기형) 차량에 해당 됩니다.



### 배선 색상



H - 빨강/파랑



H - 노랑/빨강



H - 회색



H - 주황/초록



L - 빨강



L - 노랑/갈색



L - 주황/갈색




L - 주황



### 배선 위치


조수석 발등 위 커버 안쪽  
조수석 트렁크 트림  
조수석 도어스텝 (바닥쪽)

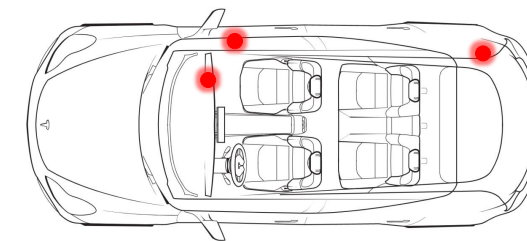


# CAN > BMW

## BMW B

BMW B TYPE이며, F BODY 6세대 차량에 해당 됩니다.

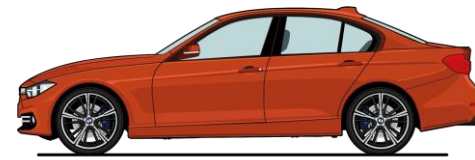

### 배선 색상



H - 빨강/파랑

L - 빨강

H - 빨강

L - 파랑



H - 노랑/빨강

L - 노랑/갈색

H - 노랑/흰색

L - 노랑/검정




H - 회색

L - 주황/갈색



### 배선 위치

조수석 트렁크 트림  
트렁크 바닥쪽  
조수석 발등 위 커버 안쪽

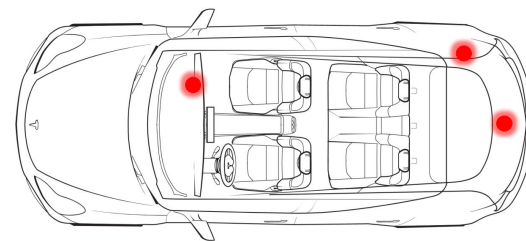

# CAN > BMW

## BMW C

BMW C TYPE이며, G BODY 7세대 차량에 해당 됩니다.



### 배선 색상



H - 흰색/노랑

L - 흰색/파랑



H - 흰색/파랑

L - 흰색/초록




H - 빨강

L - 파랑



### 배선 위치

조수석 발등 위 커버 안쪽  
조수석 트렁크 트림  
조수석 도어스텝 (바닥쪽)

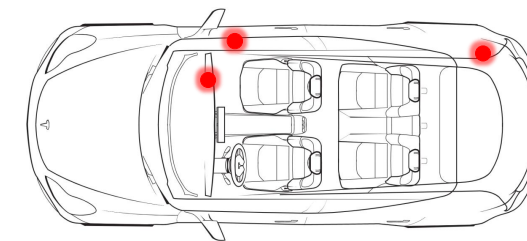


## CAN > CHEVROLET

### CHEVROLET A

CHEVROLET A TYPE이며, 2009년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

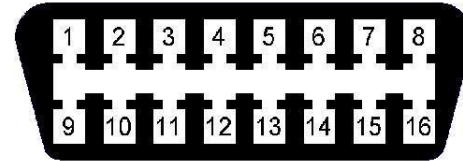

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

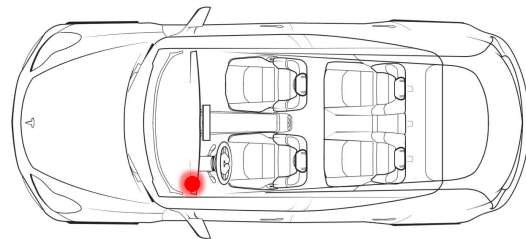


## CAN > CITROEN

### CITROEN A

CHEVROLET A TYPE이며, 2009년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

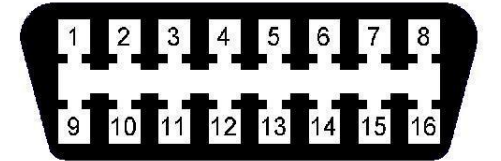

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

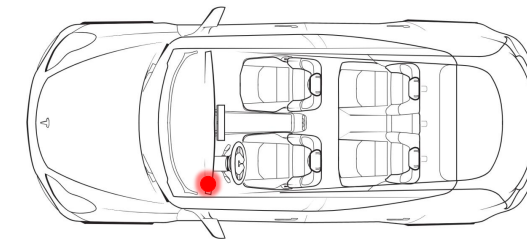

# CAN > CHRYSLER

## CHRYSLER A

CHRYSLER A TYPE이며, 2012년 이전 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- H - 흰색/검정
- L - 흰색/파랑

### 배선 위치

운전석 A필러 하단 트림  
조수석 발등 위 커버 안쪽

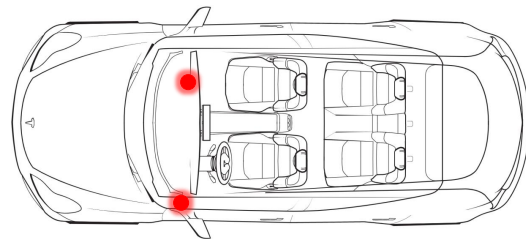


# CAN > CHRYSLER

## CHRYSLER B

CHRYSLER B TYPE이며, 2012년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다.  
별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서  
장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

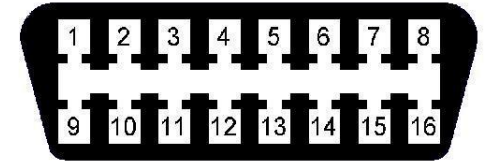

### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

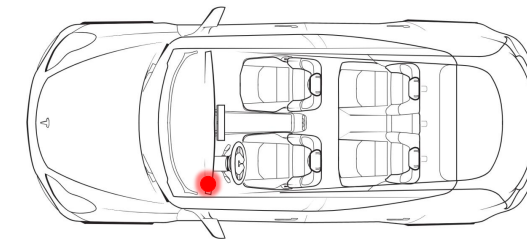

# CAN > FORD

## FORD A

FORD A TYPE이며, 2008년 '몬데오' 차량에 적용됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- H - 파랑/흰색
- L - 흰색

### 배선 위치

운전석 A필러 하단 트림

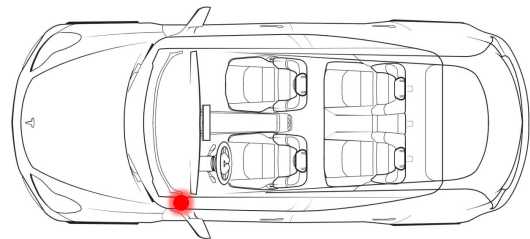

# CAN > FORD

## FORD B

FORD B TYPE이며, 2014년 '몬데오' 차량에 적용됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- H - 파랑
- L - 흰색

### 배선 위치

OBD 커넥터 뒤 배선 연결

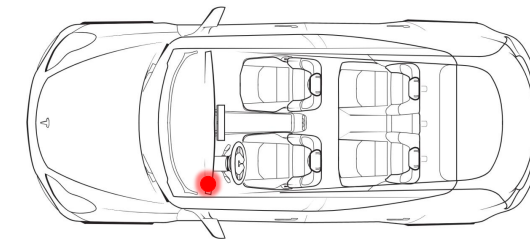




## CAN > FORD

### FORD C

FORD C TYPE이며, 2014-2017년 '익스플로러'와 '레인저' 차량에 적용됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

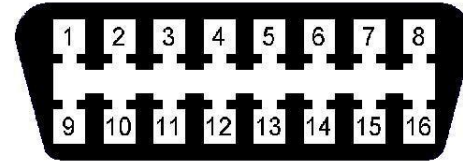

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

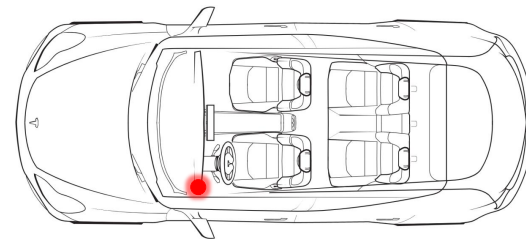


## CAN > FORD

### FORD D

FORD D TYPE이며, 2016년 '익스플로러' 차량에 적용됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

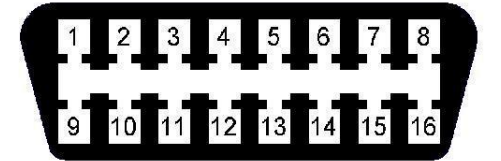

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

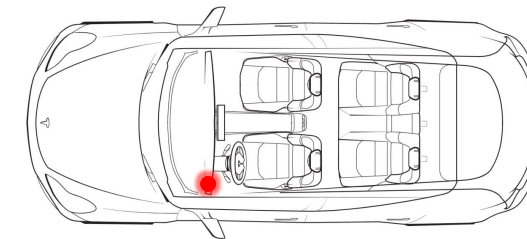

# CAN > FORD

## FORD E

FORD E TYPE이며, 2020년 이후 생산 차량에 적용됩니다. (F150, MUSTANG, EXPLORER 등)



### 배선 색상



- 대표색**  
H - 파랑/흰색 (Blue/White)    H - 파랑 (Blue)    H - 흰색/파랑 (White/Blue)
- L - 흰색 (White)    L - 흰색 (White)    L - 흰색/초록 (White/Green)
- H - 하늘색 (Light Blue)    H - 하늘색 (Light Blue)
- L - 흰색 (White)    L - 흰색 (White)

### 배선 위치

OBD 커넥터 뒤 배선 연결

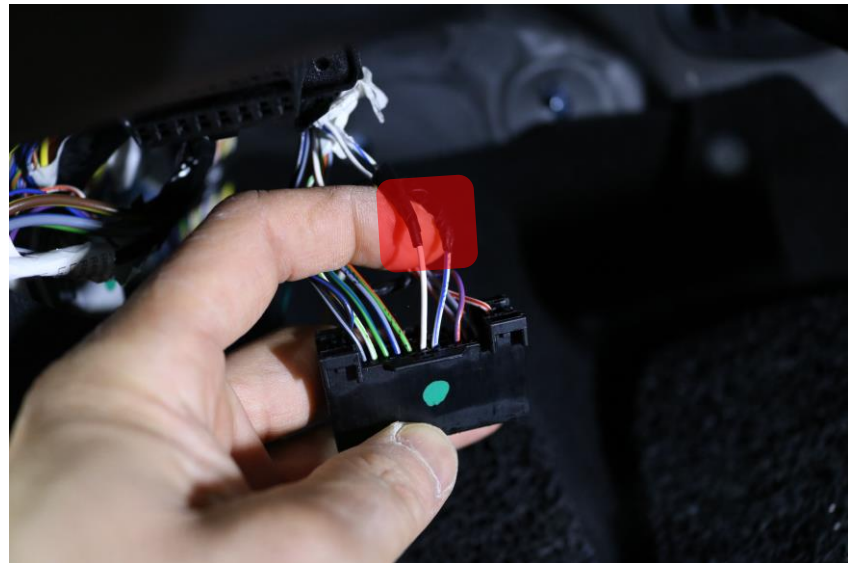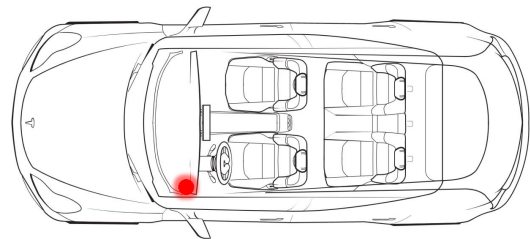


# CAN > FORD

## FORD F

FORD F TYPE이며, 2017년 이후 '몬데오 MK5' 차량에 적용됩니다.


### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

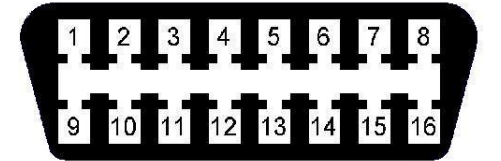

### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

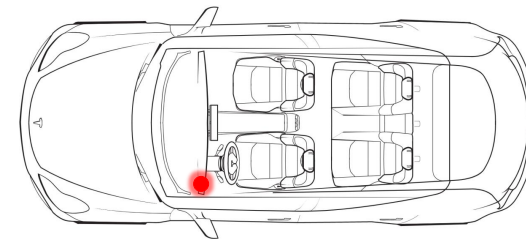


## CAN > FORD

### FORD G

FORD G TYPE이며, 2014년 'FIESTA(해외)' 차량에 적용됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

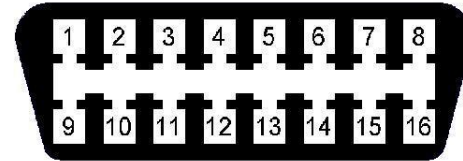

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

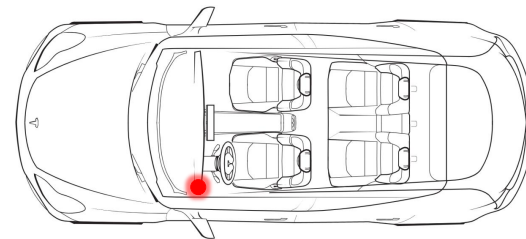


## CAN > HONDA

### HONDA A

HONDA A TYPE이며, 2018년 이전의 'CR-V'와 'HR-V' 차량에 적용됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

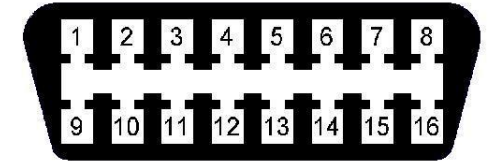

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

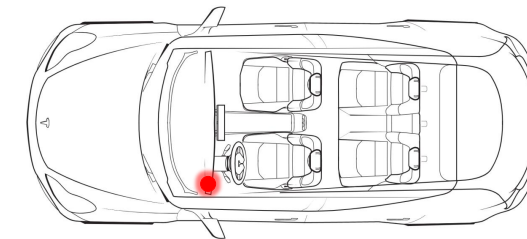


## CAN > HONDA

### HONDA B

HONDA B TYPE이며, 2018년 이후 생산 차량에 적용됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

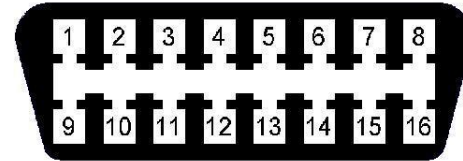

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

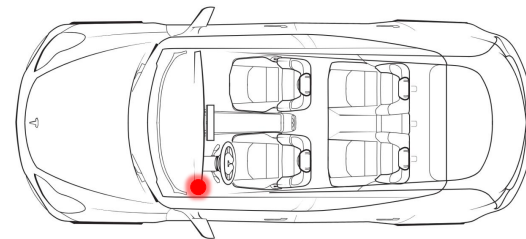


## CAN > HYUNDAI

### HYUNDAI A

HYUNDAI A TYPE이며, 2017년 이전 생산 차량에 적용됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

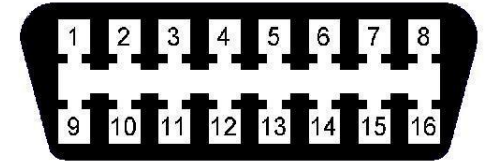

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

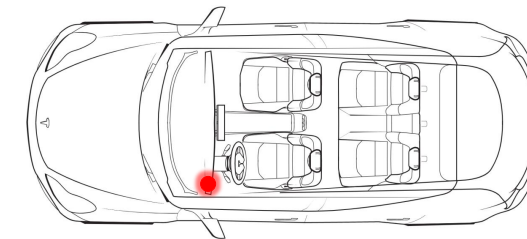

# CAN > HYUNDAI

## HYUNDAI B

HYUNDAI B TYPE이며, 2014-2018년 생산 차량에 적용됩니다.


### 배선 색상



<b>대표 색</b>				
☼ H - 주황	●	H - 흰색	●	H - 빨강
L - 초록	●	L - 갈색	●	L - 파랑

### 배선 위치

운전석/조수석 A필러 하단 트림  
운전석/조수석 도어스텝

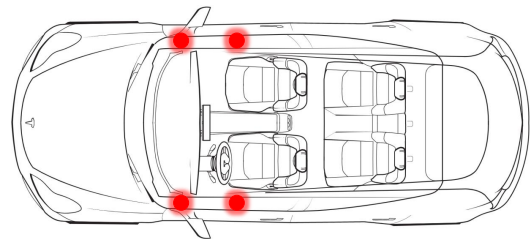

# CAN > HYUNDAI

## HYUNDAI C

HYUNDAI C TYPE이며, 2020년 이후 생산 차량에 적용됩니다.


### 배선 색상



<b>대표 색</b>				
☼ H - 빨강	●	H - 주황/빨강	●	H - 흰색
L - 파랑	●	L - 파랑/주황	●	L - 갈색
H - 주황	●	H - 검정	●	
L - 초록	●	L - 노랑	●	

### 배선 위치

운전석/조수석 A필러 하단 트림  
운전석/조수석 도어스텝

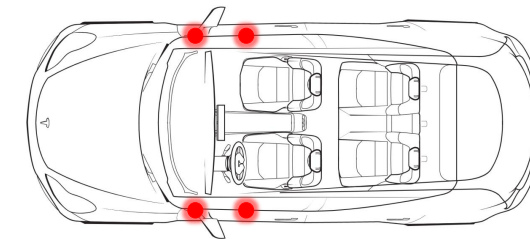


## CAN > INFINITY

### INFINITY A

INFINITY A TYPE이며, 2014년 이후 생산 차량에 적용됩니다. (Q50, Q60 등)


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

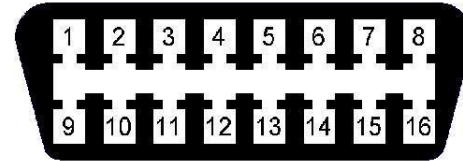

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

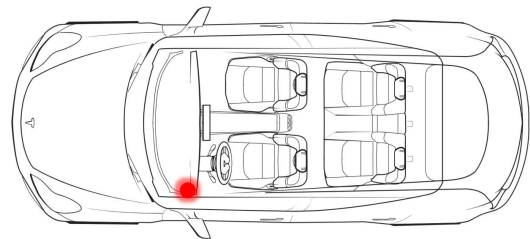

## CAN > JAGUAR

### JAGUAR A

JAGUAR A TYPE이며, 2008-2015년 생산 차량에 적용됩니다.


#### 배선 색상

**대표 색**  
H - 흰색/파랑  
L - 흰색




H - OBD

L - OBD



#### 배선 위치

운전석/조수석 트렁크 트림  
OBD

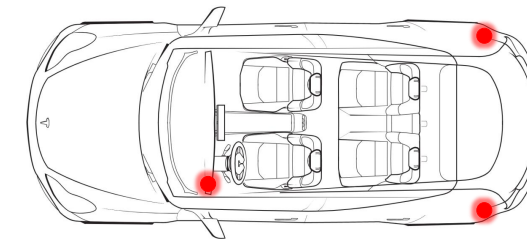


# CAN > JAGUAR

## JAGUAR B

JAGUAR B TYPE이며, 2015년 이후 생산 차량에 적용됩니다.

### 배선 색상



H - 초록/주황



L - 회색/파랑




H - 흰색/파랑



L - 흰색/초록




H - OBD



L - OBD

### 배선 위치

운전석/조수석 트렁크 트림  
OBD

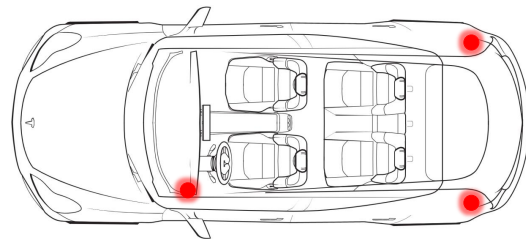

# CAN > JAGUAR

## JAGUAR C

JAGUAR C TYPE이며, 2018년 이후 생산 차량에 적용됩니다.

### 배선 색상



H - 초록/주황



L - 회색/파랑




H - 흰색/파랑



L - 흰색/초록




H - OBD



L - OBD

### 배선 위치

운전석/조수석 트렁크 트림  
OBD

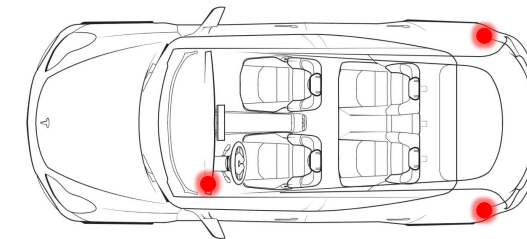

# CAN > JEEP

## JEEP A

JEEP A TYPE이며, 2012년 이전 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색** H - 흰색/파랑
- L - 노랑
- H - 흰색/검정
- L - 흰색/파랑
- H - 노랑/갈색
- L - 노랑
- H - OBD
- L - OBD
- H - 초록/주황
- L - 회색/파랑

### 배선 위치

조수석 글로브박스 뒤 커넥터  
운전석 트렁크 트림  
운전석 A필러 하단  
OBD

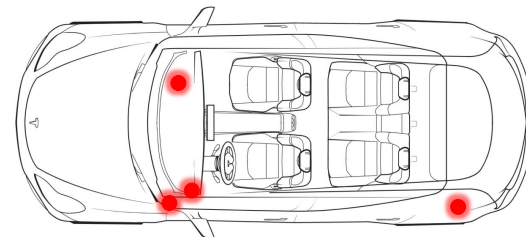

# CAN > JEEP

## JEEP B

JEEP B TYPE이며, 2012-2015년 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색** H - 흰색/파랑
- L - 노랑
- H - OBD
- L - OBD
- H - 노랑/갈색
- L - 노랑
- H - 초록/주황
- L - 회색/파랑

### 배선 위치

조수석 글로브박스 뒤 커넥터  
운전석 트렁크 트림  
운전석 A필러 하단  
OBD

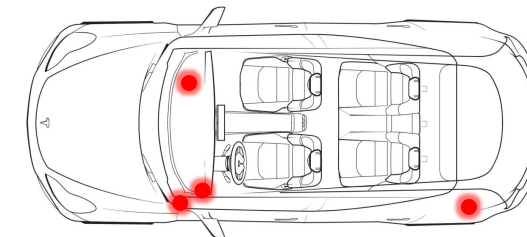



# CAN > JEEP

## JEEP C

JEEP C TYPE이며, 2015년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.

### 배선 색상



H - 흰색/파랑



H - 노랑/갈색



H - 초록/주황



L - 노랑




L - 노랑




L - 회색/파랑



H - OBD




L - OBD



### 배선 위치

조수석 글로브박스 뒤 커넥터  
운전석 트렁크 트림  
운전석 A필러 하단  
OBD

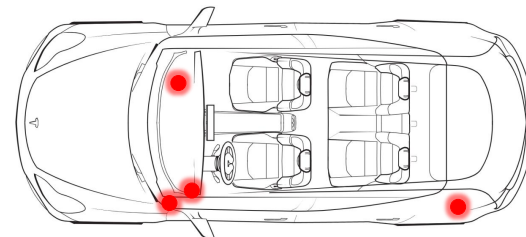


# CAN > KIA

## KIA A

KIA A TYPE이며, 2019년 이전 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다.  
별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서  
장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

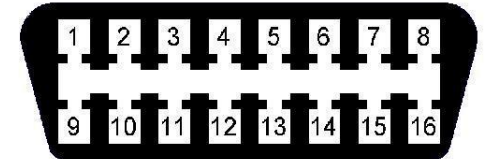

### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

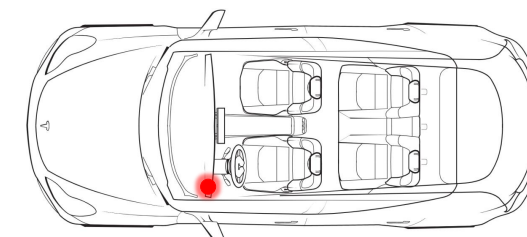

# CAN > KIA

## KIA B

KIA B TYPE이며, 2014-2018년 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- H - 주황 (Yellow)
  - L - 초록 (Green)
  - H - 흰색 (White)
  - L - 갈색 (Brown)
  - H - 빨강 (Red)
  - L - 파랑 (Blue)

### 배선 위치

운전석/조수석 A필러 하단 트림  
운전석/조수석 도어스텝

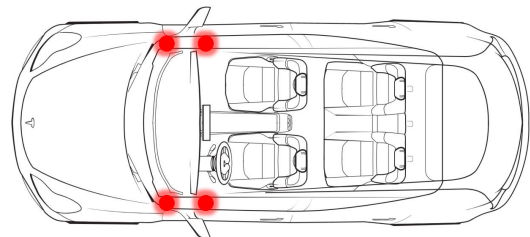

# CAN > KIA

## KIA C

KIA C TYPE이며, 2020년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- H - 빨강 (Red)
  - L - 파랑 (Blue)
  - H - 주황/빨강 (Yellow/Red)
  - L - 파랑/주황 (Blue/Yellow)
  - H - 주황 (Yellow)
  - L - 초록 (Green)
  - H - 흰색 (White)
  - L - 갈색 (Brown)

### 배선 위치

운전석/조수석 A필러 하단 트림  
운전석/조수석 도어스텝

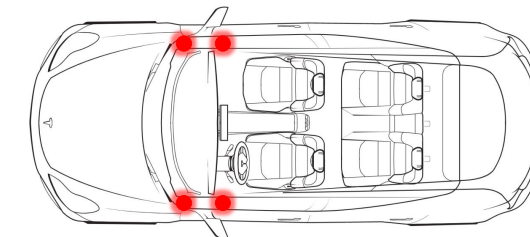

# CAN > KIA

## KIA D


KIA D TYPE이며, 2021년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.



- 대표 색**
- H - 빨강
  - L - 파랑
  - H - 주황
  - L - 초록
  - H - 주황/빨강
  - L - 파랑/주황
  - H - 흰색
  - L - 갈색

### 배선 위치

운전석/조수석 A필러 하단 트림  
운전석/조수석 도어스텝

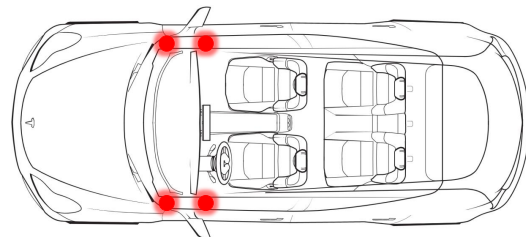

# CAN > LANDROVER

## LANDROVER A - F

LANDROVER A - F TYPE이며, 6개의 TYPE중 차량에 맞는 TYPE을 찾아야 합니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- H - 초록/주황
  - L - 회색/파랑
  - H - 파랑
  - L - 파랑/초록
  - H - 흰색/파랑
  - L - 흰색
  - H - OBD
  - L - OBD
  - H - 노랑/갈색
  - L - 노랑/검정

### 배선 위치

운전석/조수석 트렁크 트림  
운전석 도어스텝  
OBD

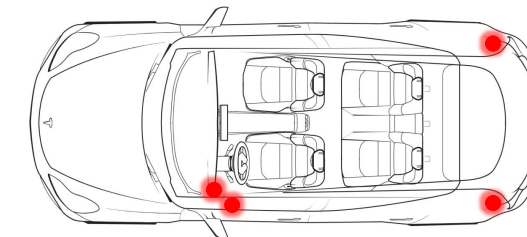


## CAN > LEXUS

### LEXUS A

LEXUS A TYPE이며, 2009년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다.  
별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서  
장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

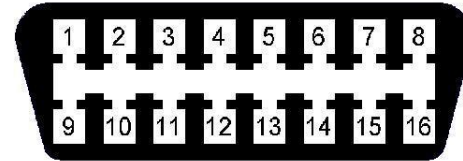

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

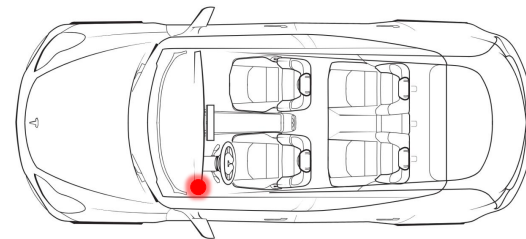

## CAN > MASERATI


### MASERATI A

MASERATI A TYPE이며, 2014년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.

#### 배선 색상



**대표**  
H - OBD  
L - OBD




H - 갈색  
L - 초록



#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.  
운전석 도어스텝 순정모듈  
운전석 시트아래 순정모듈  
트렁크 범퍼아래 순정모듈

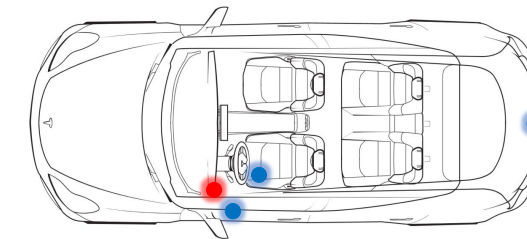


## CAN > MAZDA

### MAZDA A

MAZDA A TYPE이며, 2009년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다.  
별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서  
장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

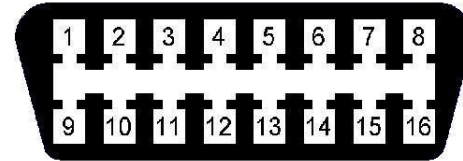

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

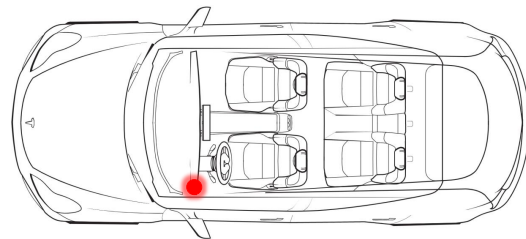


## CAN > MERCEDES BENZ

### MERCEDES BENZ A


BENZ A TYPE이며, 07년 이전 생산 차량에 해당 됩니다.

#### 배선 색상

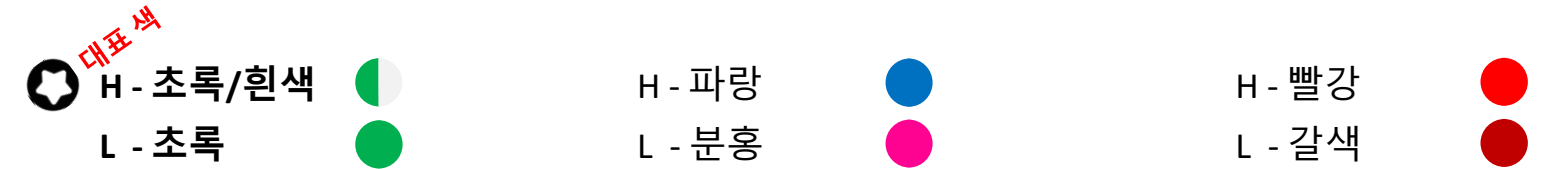

#### 배선 위치

운전석 도어스텝  
조수석 A필러 하단 트림

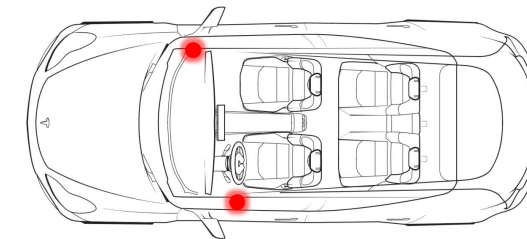

# CAN > MERCEDES BENZ

## MERCEDES BENZ B

BENZ B TYPE이며, 07~14년 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색  
★ H - 초록/흰색  
 L - 초록
- H - 파랑  
 L - 분홍
- H - 빨강  
 L - 갈색

### 배선 위치

운전석 도어스텝  
조수석 A필러 하단 트림

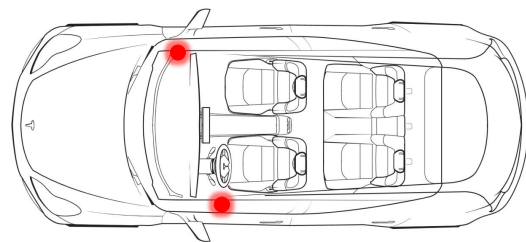

# CAN > MERCEDES BENZ

## MERCEDES BENZ C

BENZ C TYPE이며, 14년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색  
★ H - 파랑/흰색  
 L - 파랑
- H - 회색/흰색  
 L - 회색
- H - 초록/흰색  
 L - 초록

### 배선 위치

조수석 트렁크 트림  
트렁크 바닥 시트 뒤쪽  
운전석/조수석 도어스텝  
조수석 A필러 하단 트림

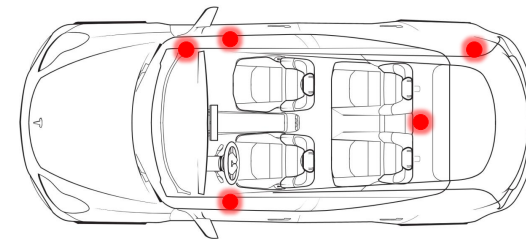














# CAN > PORSCHE

## PORSCHE A

PORSCHE A TYPE이며, 2017년 이전 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- |  |   |   |   |                        |   |
|--|---|---|---|------------------------|---|
|  <b>대표 색</b><br>H - 주황/검정<br>L - 주황/갈색 |  | H - 보라<br>L - 주황/갈색   |    | H - 주황/보라<br>L - 주황/갈색 |  |
|  |  |  |  |                        |   |
| H - 주황/실버<br>L - 주황/갈색   |  | H - 녹색<br>L - 주황/갈색   |    | H - 주황/회색<br>L - 주황/갈색 |  |
|  |  |  |  |                        |   |

### 배선 위치

트렁크 좌/우측 트림 안쪽  
운전석 A필러 하단 트림 전체

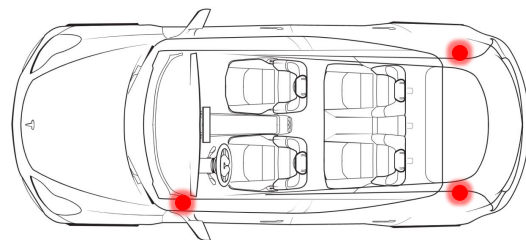




# CAN > PORSCHE

## PORSCHE B

PORSCHE B TYPE이며, 2017년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- |  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  <b>대표 색</b><br>H - 검정<br>L - 주황/갈색 |  | H - 회색<br>L - 주황/갈색   |  | H - 보라<br>L - 주황/갈색   |  |
|  |  |  |  |   |   |
| H - 주황/회색<br>L - 주황/갈색   |  | H - 녹색<br>L - 주황/갈색   |  |  |   |
|  |  |  |  |   |   |

### 배선 위치

트렁크 좌/우측 트림 안쪽  
운전석 A필러 하단 트림 전체  
트렁크 뒷좌석 아래

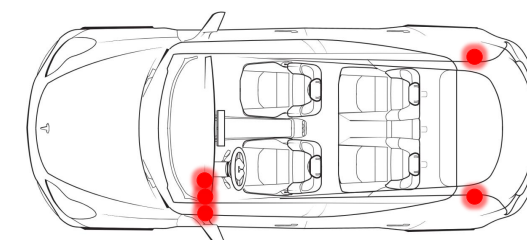


## CAN > RENAULT

### RENAULT A

RENAULT A TYPE이며, 2010년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

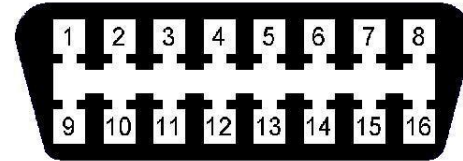

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

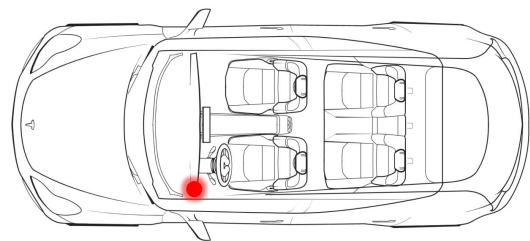


## CAN > RENAULT SAMSUNG

### SAMSUNG A

SAMSUNG A TYPE이며, 2016년 이전 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

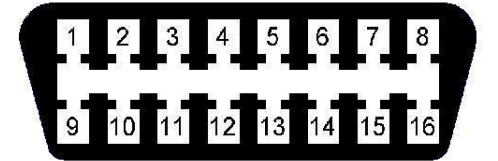

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

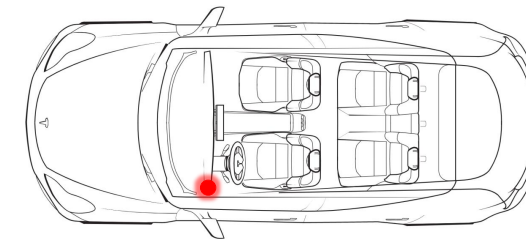




## CAN > RENAULT SAMSUNG

### SAMSUNG B

SAMSUNG B TYPE이며, 2016년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

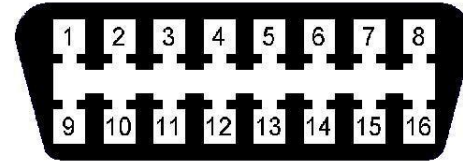

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

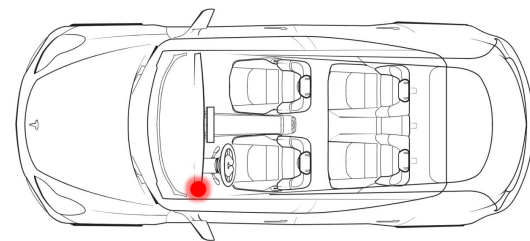


## CAN > RENAULT SAMSUNG

### SAMSUNG C

SAMSUNG C TYPE이며, 2020년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

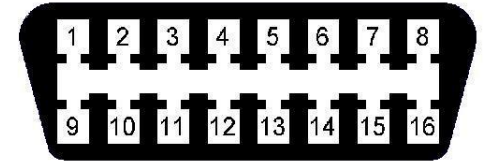

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

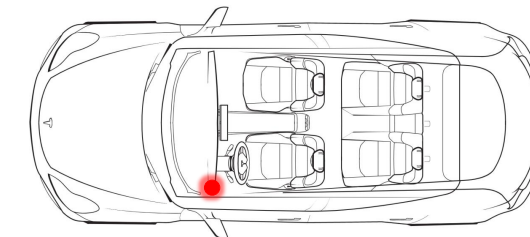


## CAN > SSANGYONG

### SSANGYONG A

SSANGYONG A TYPE이며, 2005년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다.  
별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서  
장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

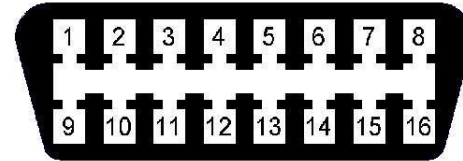

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.  
운전석 A필러 하단 트림 전체  
운전석/조수석 트렁크 트림

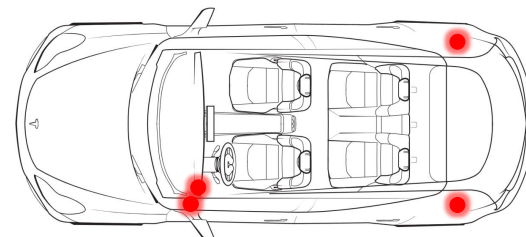


## CAN > TOYOTA

### TOYOTA A

TOYOTA A TYPE이며, 2020년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다.  
별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서  
장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

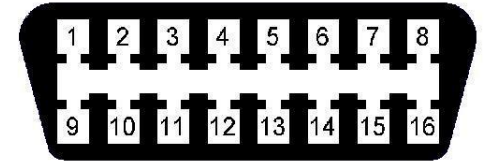

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

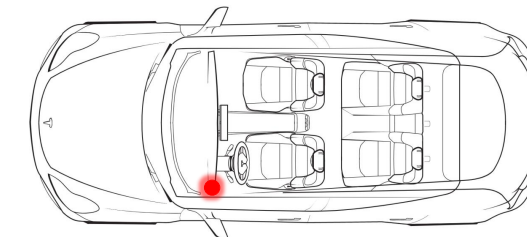



# CAN > VOLKSWAGEN

## VOLKSWAGEN A

VOLKSWAGEN A TYPE이며, 2009년 이전 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- H - 주황/검정 
  - L - 주황/갈색 

### 배선 위치

운전석 발판 위 커버 안쪽  
 운전석 A필러 하단 트림  
 조수석 도어스텝

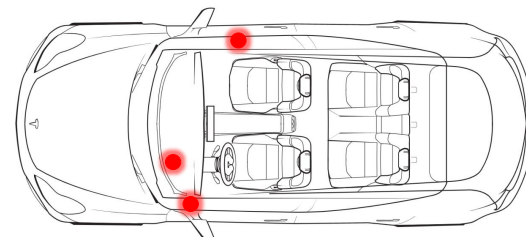

# CAN > VOLKSWAGEN

## VOLKSWAGEN B

VOLKSWAGEN B TYPE이며, 2012년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- H - 검정 
  - L - 주황/갈색 
  - H - 회색 
  - L - 주황/갈색 
  - H - 주황/검정 
  - L - 주황/갈색 
  - H - 보라 
  - L - 주황/갈색 

### 배선 위치

운전석 발판 위 커버 안쪽  
 운전석 A필러 하단 트림  
 조수석 도어스텝

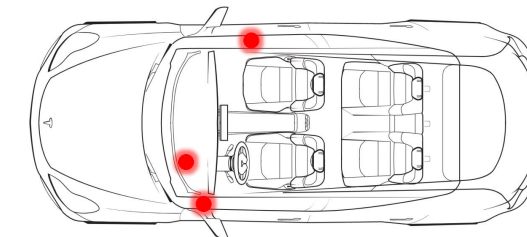

# CAN > VOLKSWAGEN

## VOLKSWAGEN C

VOLKSWAGEN C TYPE이며, 2017년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- 대표 색  
⊛ H - 검정
  - H - 회색
  - H - 주황/검정
  - H - 보라
  - L - 주황/갈색
  - L - 주황/갈색
  - L - 주황/갈색
  - L - 주황/갈색

### 배선 위치

운전석 발판 위 커버 안쪽  
 운전석 A필러 하단 트림  
 조수석 도어스텝

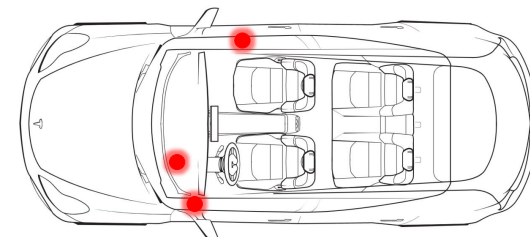

# CAN > VOLKSWAGEN

## VOLKSWAGEN D

VOLKSWAGEN D TYPE이며, 2019년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상



- 대표 색**
- 대표 색  
⊛ H - 검정
  - H - 회색
  - H - 주황/검정
  - H - 보라
  - L - 주황/갈색
  - L - 주황/갈색
  - L - 주황/갈색
  - L - 주황/갈색

### 배선 위치

운전석 발판 위 커버 안쪽  
 운전석 A필러 하단 트림  
 조수석 도어스텝

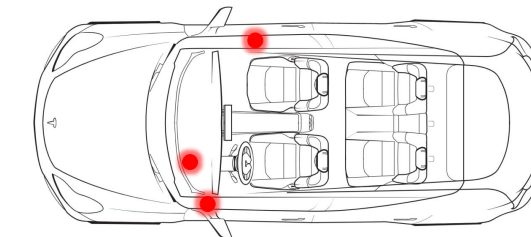


## CAN > VOLVO

### VOLVO A

VOLVO A TYPE이며, 2014년 이전 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

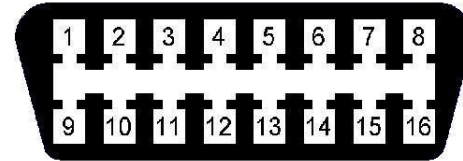

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

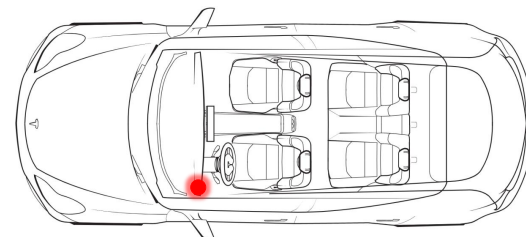


## CAN > VOLVO

### VOLVO B

VOLVO B TYPE이며, 2014년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


#### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다. 별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서 장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

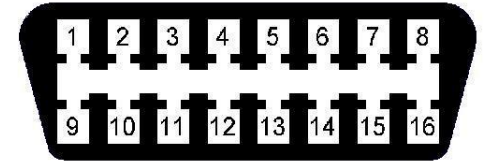

#### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

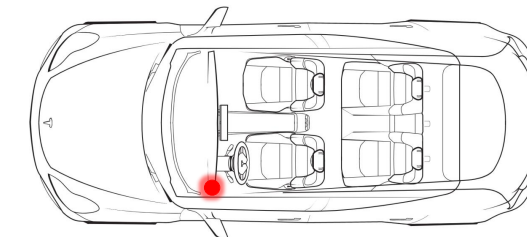

# CAN > VOLVO


---

## VOLVO C

VOLVO C TYPE이며, 2017년 이후 생산 차량에 해당 됩니다.


### 배선 색상

OBD 커넥터를 통해서 CAN 신호를 공급 받을 수 있습니다.  
별도로 내장재 탈거 없이 제공된 OBD 케이블을 꼽아서  
장착 바랍니다. (PIN 6이 CAN HIGH, PIN 14는 LOW 입니다.)

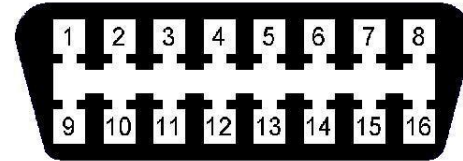

### 배선 위치

OBD 커넥터를 사용해 주세요.

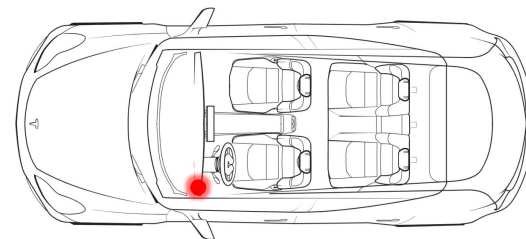

# Thank you.

---



@Xhaust\_official



Xhaust official



www.xhaust.kr



Xhaust